


### Postup montáže:

- Pripevnite čierny panel na krabičku v stene.
- Po napojení vodičov (pozri spodný obrázok), pripevnite termostat na čierny panel.

Výrobca udáva maximálne zaťaženie 16A, pri dlhodobej prevádzke termostatu doporučuje max. 2000W.



### Hlásenie chyby sondy

Chyba E1: Priestorová sonda má prerušený kontakt.

Chyba E2: Podlahová sonda bola odpojená, alebo má prerušený kontakt.

Keď sa ukáže hlásenie chyby E1 alebo E2, je potrebné dať termostat prekontrolovať odbornou spôsobilou osobou.

### Záruka

Na termostat je pri bežnom používaní poskytovaná záruka 2 roky od dátumu nákupu na prípadné funkčné vady alebo vady materiálu a spracovania. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním, skladovaním a prepravou.

Montáž musí byť prevedená odbornou spôsobilou osobou.

Dátum montáže:

Pečiatka odborne spôsobilej osoby:


Podpis:

Meno  
a priezvisko:

## Programovateľný termostat TEK 80 s dotykovým displejom

Digitálny programovateľný termostat TEK 80 s dotykovým displejom je vhodný pre elektrické podlahové vykurovanie. Je možné ho ovládať manuálne alebo využiť jeho programovanie jednotlivých dní v týždni a víkendu, možnosť nastaviť až 6 časových zmien počas jedného dňa.

### Symboły na displeji

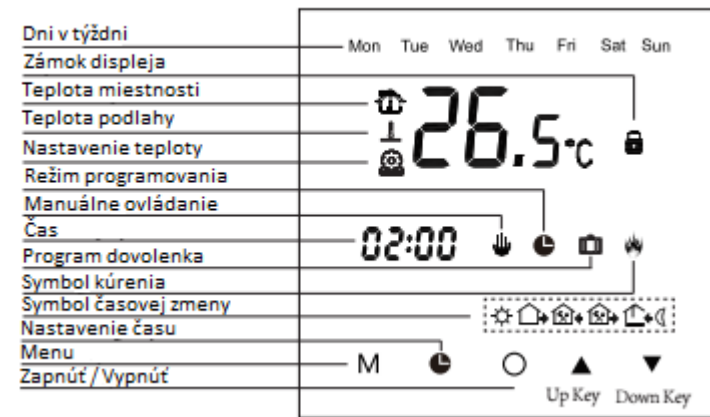

### Základné nastavenia:

#### **Zapnutie/Vypnutie (ON/OFF)**

Stlačte „O“ pre zapnutie/vypnutie termostatu.

#### **Ovládanie teploty**

Stlačte symboly „▲“ alebo „▼“ pre zmeny teploty pri manuálnom ovládaní termostatu.

#### **Výber režimu**

Stlačte „M“ a vyberte si manuálny režim alebo režim programovania.

Stlačte symboly „▲“ alebo „▼“ pre nastavenie teploty alebo výber režimu.

## Návod na použitie

### Nastavenie hodín

Stlačte symbol hodín na 3 sekundy pre nastavenie hodín.

Stlačte ešte raz symbol hodín a nastavte minúty, hodiny alebo deň.

Pre nastavenie času používajte symboly „▲“ alebo „▼“.

### Zámok displeja

Stlačte „▼“ na 3 sekundy pre zapnutie alebo vypnutie funkcie zámok displeja.

### Funkcie:

- Manuálne ovládanie alebo režim programovania
- Zámok displeja
- Protimrazová ochrana
- Dovolenska
- Funkcia nastavenia maximálnej teploty podlahy

### Program dovolenka

Stlačte „▲“ na 3 sekundy pre zapnutie alebo vypnutie programu dovolenka. Teplota je od výrobcu nastavená na 10°C, v pokročilých nastaveniach viete meniť teplotu. **POZOR!** Program funguje len pri zapnutom termostate.

### Program časovania

Termostat musí byť vypnutý (OFF), aby ste mohli pracovať v programe časovania.

Stlačte „M“ a vstúpte do programu časovania.

Stlačte „M“ a vyberte začiatkový čas a nastavte teplotu pre každú časovú zmenu.

Na zmenu času a teploty používajte symboly „▲“ alebo „▼“. Potvrďte cez symbol M.

Výrobcom prednastavené časy a teploty odporúčame zmeniť podľa vlastných požiadaviek.

| Symbol                                                                              | Čas. úseky   | Symbol | Čas                                                                                       | Zmeny        | Teplota | Zmeny   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|
|  | Pracovné dni | 1      |  06:00 | ▲<br>▼       | 20 °C   | ▲<br>▼  |
|                                                                                     |              | 2      |  08:00 |              | 15 °C   |         |
|                                                                                     |              | 3      |  11:30 |              | 15 °C   |         |
|                                                                                     |              | 4      |  12:30 |              | 15 °C   |         |
|                                                                                     |              | 5      |  17:00 |              | 22 °C   |         |
|                                                                                     |              | 6      |  22:00 |              | 15 °C   |         |
|                                                                                     | Víkend       | 1      |  08:00 | Časové úseky | 22 °C   | Teplota |
|                                                                                     |              | 2      |  23:00 |              | 15 °C   |         |

### Pokročilé nastavenia

Po ukončení inštalácie termostatu, výrobca odporúča, aby odborne spôsobilá osoba urobila dodatočné nastavenia. Termostat musí byť vypnutý, stlačte „▲“ a „▼“ súčasne, podržte na 3 sekundy a vstúpite do pokročilého nastavenia.

Stlačte „M“ a vyberte číslo nastavenia. Stlačte „▲“ alebo „▼“ a vyberte parametre/ rozsah.

| Číslo | Popis                                   | Chyba  | Rozsah                                                          |
|-------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 0     | Kalibrácia priestorovej teploty         | 00     | -10/ 10 °C                                                      |
| 1     | Kalibrácia podlahy                      | 00     | -10/ 10 °C                                                      |
| 2     | Režimy snímania teploty                 | 00     | 00: priestorová sonda<br>01: podlahová sonda<br>02: obe sondy   |
| 3     | Nastavenie max. teploty priestoru       | 35 °C  | 30 - 60 °C                                                      |
| 4     | Nastavenie min. teploty                 | 5 °C   | 5 - 15 °C                                                       |
| 5     | Hysterézia                              | 0,5 °C | 0 - 10 °C                                                       |
| 6     | Zapnutie protimrazovej ochrany          | 00     | 00: Áno (Yes) 01: Nie (No)                                      |
| 7     | Programovanie                           | 01     | 00: 6/1 dňový režim<br>01: 5/2 dňový režim<br>02: 7 dňový režim |
| 8     | Oneskorené zapnutie                     | 00     | 0-10 sekúnd                                                     |
| 9     | Limit max. teploty podlahy              | 35 °C  | 5 - 60 °C                                                       |
| 10    | Nastavenie teploty pre Dovolenskú režim | 10 °C  | 5 - 20 °C                                                       |
| 11    | Výber teploty                           | 00     | 00: Celzium (°C)<br>01: Fahrenheit (°F)                         |
| 12    | Resetovať na výrobné nastavenia         | 00     | 00: Nie (NO)<br>01: Resetovať (Reset)                           |

### Technické informácie:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Napätie:                   | 220V/230V 50/60Hz |
| Krytie:                    | IP20              |
| Spotreba energie:          | 2W                |
| Max. záťaž:                | 16A               |
| Skladovacia teplota:       | -5 / +50°C        |
| Povrchový materiál:        | nehorľavý plast   |
| Priložená podlahová sonda: | 10K Ω / dĺžka 3m  |

