
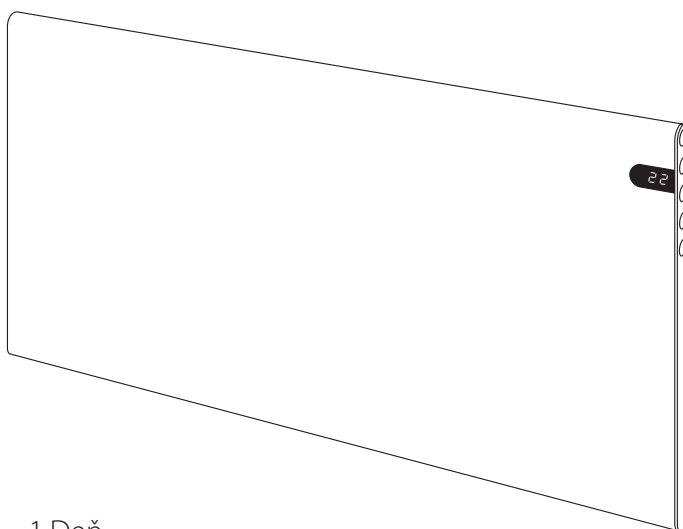


ADAX NEO

NÁVOD NA POUŽITIE

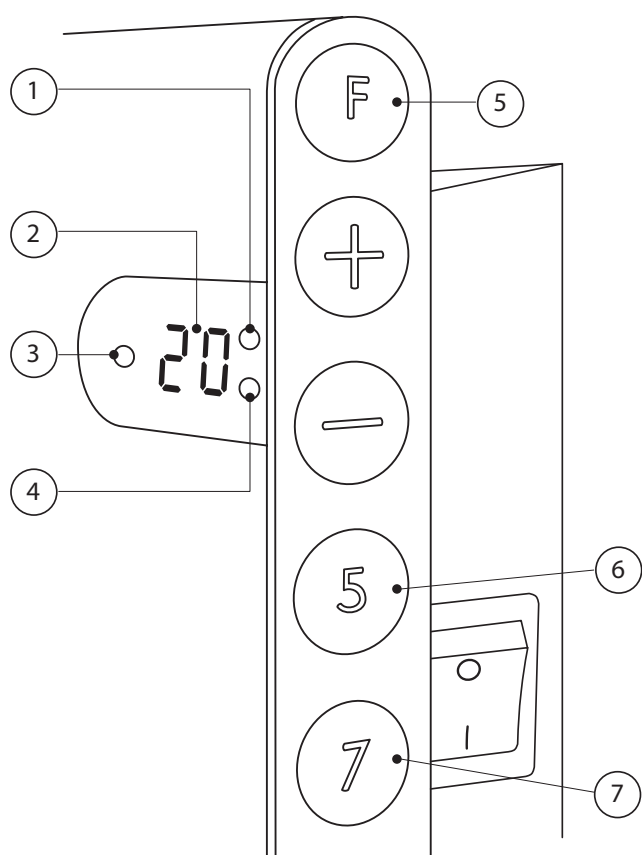

- 1 Deň
- 2 Žiadúca (určená) teplota
- 3 Vykurovanie zapnuté/vypnuté
- 4 Noc
- 5 Funkčné tlačidlo
- 6 Zmenšenie teploty v deň (5 dni)
- 7 Zmenšenie teploty v noci (7 dni)

Popis funkcie ohrievača „NEO“

Môžete vybrať jeden z 3 režimov:

- 1) Režim **HO** (dom) je vhodný pre rodinné domy. Tento režim umožňuje, aby si mohli vybrať zmenšenie teploty v noci a v pracovný deň. Vo víkendové dni teplota nebude zmenšená.
- 2) Režim **OF** (kancelária) je vhodný pre kancelárske a firemné priestory. Tento režim umožňuje, aby si mohli zmenšiť teplotu v noci a od piatkového večera až do pondelkového rána. **V prípade práce nadčas** môžete ľahko zmeniť nastavenie **hodnoty teploty**.
- 3) Režim **CA** (rekreačná chata) umožňuje, aby si mohli udržať nízku teplotu, pokiaľ rekreačná chata nie je použitá, ale pred Vaším príchodom systém sa preorientuje na váš vkus vhodnú teplotu. Obdobie zmenšenia teploty môže trvať od 1 do 40 dni. Obdobie zmenšenia teploty sa **automaticky zopakuje 48 hodín po zapnutí** na váš vkus vhodnej teploty.

Nastavenia vždy možno ľahko zmeniť – Vy môžete slobodne vybrať teplotu a obdobie zmenšenia teploty na účely uspokojenia **Vašich** potrieb.

REŽIM HO (DOM)

Postup spúšťania systému a navrátenia začiatočného stavu treba vykonať, ak dodanie elektriny bolo dlhodobo prerušené alebo, ak ohrievač je používaný prvýkrát.

Postup spúšťania systému / navrátenia začiatočného stavu treba vykonať za účelom stanovenia vhodného režimu a **funkcií** ohrievača.


DÔLEŽITO! Sú dva odlišné postupy spúšťania systému:

- 1) Ak na displeji objaví blikajúce „C-17-rE“, treba vykonať postup A.
- 2) Ak na displeji objaví blikajúce „HO“, treba vykonať postup B.

Za účelom vhodného skončenia postupu celý postup treba vykonať postupne.


Ak postup bude vykonaný nesprávne alebo zamítnutý, treba vypnúť ohrievač a začať s novým postupom spúšťania systému / navrátenia začiatočného stavu.

Uvedenie do prevádzky A – ak ohrievač kedysi už bol zapnutý a vypnutý:

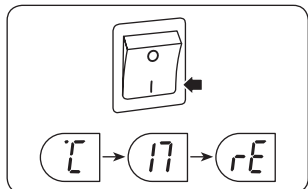


Po zapnutí ohrievača na displeji objaví blikajúce „C – 17 – rE“.

To značí, že termostat bol vypnutý delší dobu a nové uvedenie do prevádzky je nevyhnutné.




Za účelom prinavrátenia závodného **nastavenia** vypneme ohrievač použitím hlavného vypínača ohrievača.

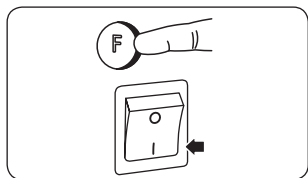

Stlačte a držte tlačidlo **F** a v tom istom čase zapnete hlavný vypínač ohrievača. Držte tlačidlo **F**, pokiaľ sa na displeji neobjaví blikajúce slovo „rE“.




Po niekoľko sekúnd na displeji objaví blikajúce slovo „HO“.

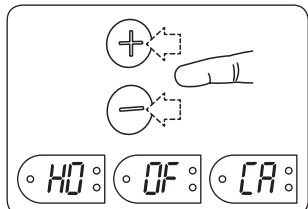

Kliknutím na tlačidlo **+** alebo **-** Vy môžete vybrať jeden z 3 režimov: HO (dom), OF (kancelária) a CA (rekreačná chata).

Za účelom potvrdenia výberu stlačte a držte tlačidlo **F** po dobu 5 sek.

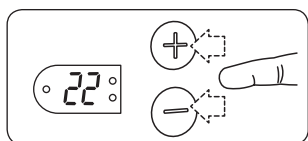


Na displeji objaví blikajúce 22 (°C). Vyberte si žiadúcu na váš vkus vhodnú teplotu.


Za účelom potvrdenia výberu stlačte a držte tlačidlo **F** po dobu 5 sek.

Ak počas 7 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, automaticky bude nastavenie prepnuté na teplotu 22 (°C).

Uvedenie do prevádzky B – ak ohrievač bude zapnutý prvýkrát:




Po zapnutí ohrievača na displeji objaví blikajúce slovo HO (režim dom).

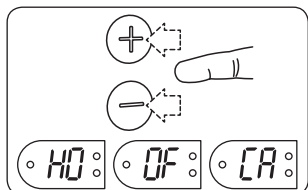

Kliknutím na tlačidlo **+** alebo **-** Vy môžete vybrať jeden z 3 režimov: HO (dom), OF (kancelária) a CA (rekreačná chata).

Za účelom potvrdenia výberu stlačte a držte tlačidlo **F** po dobu 5 sek.

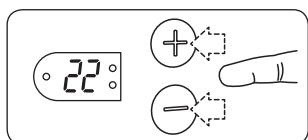


Na displeji objaví blikajúce 22 (°C). Vyberte si žiadúcu na váš vkus vhodnú teplotu.


Za účelom potvrdenia výberu stlačte a držte tlačidlo „F“ po dobu 6 sek.

Ak počas 7 sekúnd nestlačíte **žiadne tlačidlo**, automaticky bude nastavenie prepnuté na teplotu 22 (°C).

Začiatok zmenšenia teploty v noci




Vyberte čas začiatku zmenšenia teploty, stlačte a držte tlačidlo **7** po dobu 5 sek.

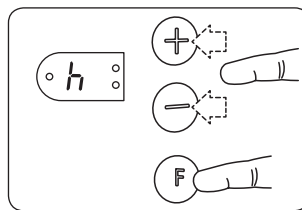

„h“ blikne trikrát a potom bliká „07“. Kliknutím na tlačidlo **+** alebo **-** vyberte si čas zmenšenia teploty.


Potvrďte krátkym kliknutím na tlačidlo **F**.

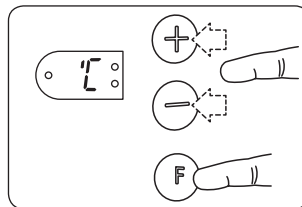

„C“ blikne trikrát a potom stále bliká „17 (°C)“.

Kliknutím na tlačidlo **+** alebo **-** vyberte si zmenšenie teploty.

Potvrďte krátkym kliknutím na tlačidlo **F**.

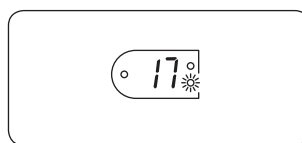


Teraz zelené svetlo (4) pomaly bliká a indikuje, že zmenšenie teploty je aktivované.


Teplota bude zmenšená o toľko hodín, koľko Vy ste vybrali.

V každú noc teplota bude zmenšená v tom samom čase.

Začiatok zmenšenia teploty v deň




Vyberte čas začiatku zmenšenia teploty, stlačte a držte tlačidlo **5** po dobu 5 sek.

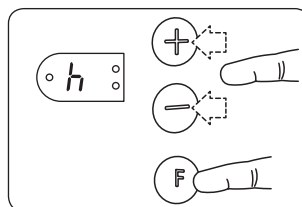

„h“ blikne trikrát a potom stále bliká „05“.

Kliknutím na tlačidlo **+** alebo **-** vyberte si koľko hodín potrvá zmenšenie teploty.


Potvrďte krátkym kliknutím na tlačidlo **F**.

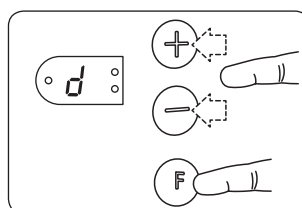

Trikrát blikne „d“ a potom na displeji objaví náhodné číslo.

Kliknutím na tlačidlo **+** alebo **-** zadajte deň týždňa (pondelok = 1 a pod.).


Potvrďte krátkym kliknutím na tlačidlo **F**.

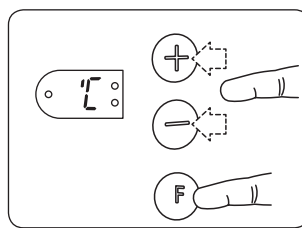

„C“ blikne trikrát a potom stále bliká „17 (°C)“.

Kliknutím na tlačidlo **+** alebo **-** vyberte si zmenšenie teploty.


Potvrďte krátkym kliknutím na tlačidlo **F**.



Teraz zelené svetlo (1) pomaly bliká a indikuje, že zmenšenie teploty je aktivované.


Teplota bude zmenšená o toľko hodín, koľko Vy ste vybrali. Toto nastavenie bude opakované v tom samom čase od pondelku do piatku, ale v sobotu a v nedeľu teplota nebude zmenená.

Ukončenie obdobia zmenšenia teploty

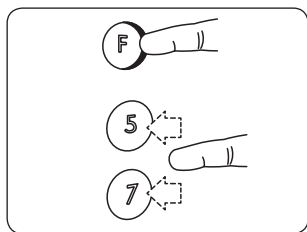


Za účelom ukončenia a zmenenia aktivovaného obdobia alebo iného obdobia zmenšenia teploty, stlačte a držte tlačidlo **F** a raz stlačte tlačidlo **7** alebo **5**. Počas vybraného obdobia svetlo nebude blikat'. Zmenšenie teploty bude obnovené od nasledujúceho obdobia.

Zmena teploty

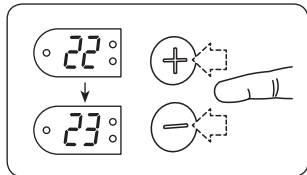

Ak počas obdobia na váš vkus vhodnej teploty alebo počas obdobia zmenšenia teploty Vy si vyberiete druhú teplotu a nestlačíte a nedržíte tlačidlo **F** po dobu 5 sek., tak vybraná teplota bude určená len pre toto obdobie.


Zmena nastavenia teploty (vhodnej alebo zmenšenej)

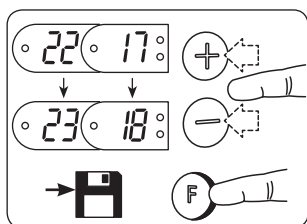

V režimu vhodnej alebo zmenšenej teploty kliknutím na tlačidlo **+** alebo **-** Vy môžete vybrať na Váš vkus vhodnú alebo zmenšenú teplotu.

Za účelom zachovania **nastavenia** výberu stlačte a držte tlačidlo **F** po dobu 5 sek.

Zmena času zmenšenia teploty a / alebo zmenšenia teploty

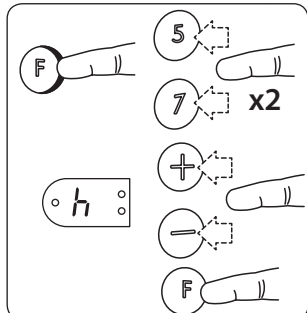

Stlačte a držte tlačidlo **F** a dvakrát stlačte tlačidlo **7** alebo **5**. Na displeji trikrát blikne „h“ (hodiny).

Kliknutím na tlačidlo **+** alebo **-** vyberte si koľko hodín potrvá zmenšenie teploty.

Potvrdíte krátkym kliknutím na tlačidlo **F**.


V prípade, že chcete zmeniť nastavenie denného teplotného útlmu a najprv ste stlačili tlačítko 5, na displeji trikrát zabliká písmeno „d“ a následne sa na displeji zobrazí náhodné číslo, tak prostredníctvom tlačítok **+** alebo **-** zvolíte aktuálny deň v týždni (pričom číslo 1 = pondelok a tak ďalej). Nastavenie uložíte do pamäte krátkym stlačením tlačítka **F**.

Na displeji trikrát blikne „°C“, potom objaví blikajúce aktuálne nastavenie zmenšenia teploty.

Kliknutím na tlačidlo **+** alebo **-** vyberte si zmenšenie teploty.


Potvrdíte krátkym kliknutím na tlačidlo **F**.

Odstránenie funkcií zmenšenia teploty

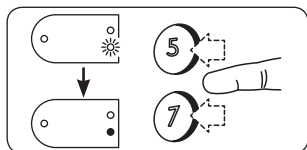

Za účelom odstránenia funkcií zmenšenia teploty stlačte a držte tlačidlo **7** alebo **5**, pokiaľ nezhasne zelená signálka.


Ochrana detí

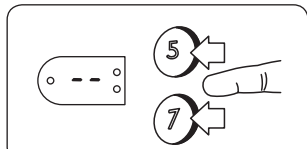


Zapnutie: spolu stlačte a **držte** tlačidla **7** a **5**, **pokiaľ** sa na displeji neobjaví (- -).

Vypnutie: spolu stlačte a **držte** tlačidla **7** a **5**, **pokiaľ** sa na displeji neobjaví (- -).


Kalibrovanie

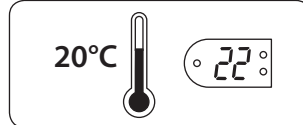


Ak skutočná izbová teplota nie je v súlade s nastavením „Neo“, tak treba sa kalibrovat' „Neo“.

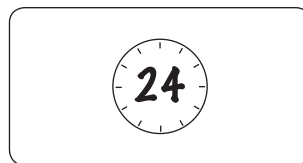

Najprv, umožňujte prácu ohrievača bez zmeny teploty (minimálne 24 hodiny), zavrite dvere aj okna. Tak možno presvedčiť sa o tom, že „Neo“ reguluje izbovú teplotu.

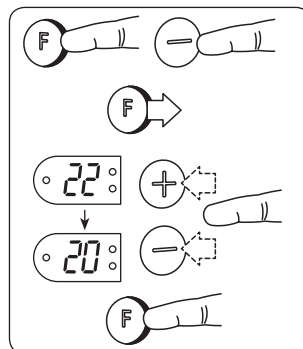


Stlačte a držte tlačidlo **F** a raz stlačte tlačidlo **-**. Pustite tlačidlo **F**. Na displeji trikrát blikne „°C“ a objaví blikajúca nastavená teplota. Zmerajte skutočnú izbovú teplotu a kliknutím tlačidla **+** alebo **-** nastavte ju na ohrievaču. Za účelom zachovania nastavenia stlačte a držte tlačidlo **F** po dobu 5 sek.

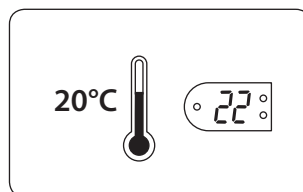


Teraz ohrievač bude využívať takú teplotu, aká je určená na „Neo“, a o nejaký čas tamtá teplota bude v súlade s skutočnou izbovou teplotou. Tamten postup možno opakovať za účelom kontrolu kalibrovania.

Prinavrátanie závodného nastavenia termostatu

Poznámka! Prinavrátanie je nemožné, ak na displeji termostatu objaví blikajúca každá správa.

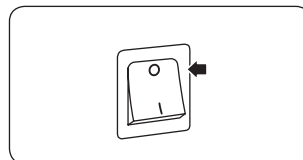


Po prinavrátaní závodného nastavenia treba znova programovať termostat podľa návodu na vybraný režim. Vypnite ohrievač.

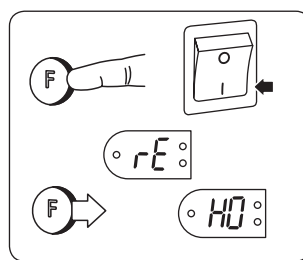


Stlačte a **držte** tlačidlo **F** a zapnite ohrievač.

Držte tlačidlo **F** po dobu 6 sek., **pokiaľ** sa na displeji neobjaví blikajúce slovo „rE“. Pustite tlačidlo **F** – na displeji objaví blikajúce HO (režim dom).

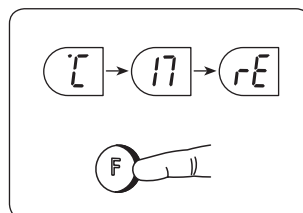

Kliknutím tlačidla **+** alebo **-** Vy môžete vybrať jeden z 3 režimov: HO (dom), OF (kancelária) a CA (rekreačná chata).

Za účelom potvrdenia výberu stlačte a držte tlačidlo **F** po dobu 5 sek.

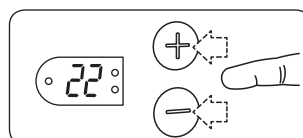

Na displeji objaví blikajúce 22 (°C). Vyberte si žiaducu na váš vkus vhodnú teplotu.

Za účelom potvrdenia výberu stlačte a držte tlačidlo **F** po dobu 5 sek.

Ak počas 7 sekúnd nestlačíte **žiadne tlačidlo**, automaticky bude nastavenie prepnuté na teplotu 22 (°C).

REŽIM KANCELÁRIA (OF)

Spustenie a resetovanie - musí byť vykonané po dlhodobom odpojení od elektrickej energie alebo pri prvom spustení.

Procedúra Spustenia/Resetovania musí byť vykonaná pri uvádzaní správneho režimu a funkcie zohrievača.


DÔLEŽITÉ: existujú dva rozdielne postupy spúšťania

1) Ak bliká na displeji °C-17-rE: postupujte podľa procedúry A.

2) Ak bliká na displeji HO: postupujte podľa procedúry B.


Procedúra musí byť ukončená v jednej súvislej sekvencii, inak nebude platná. Ak je procedúra vykonaná nesprávne alebo zlyhá, vypnite zohrievač a zahájte novú procedúru resetovania.

Uvedenie do prevádzky A – ak ohrievač kedysi už bol zapnutý a vypnutý:

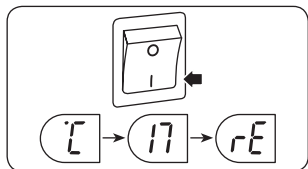


Po zapnutí ohrievača na displeji objaví blikajúce „°C – 17 – rE“.

To značí, že termostat bol vypnutý delší dobu a nové uvedenie do prevádzky je nevyhnutné.



Za účelom prinavrátenia závodného nastavenia vypneme ohrievač použitím hlavného vypínača ohrievača.

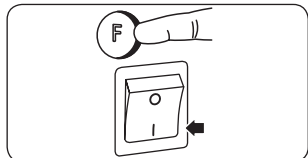


Stlačte a **držte tlačidlo F** a v tom istom čase zapnete hlavný vypínač ohrievača.

Držte tlačidlo F, pokiaľ sa na displeji neobjaví blikajúce slovo „rE“.




Po niekoľko sekúndach na displeji objaví blikajúce slovo „HO“.

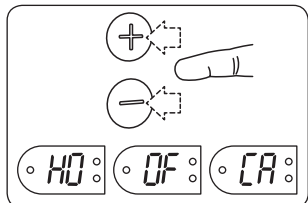

Kliknutím na tlačidlo **+** alebo **-** Vy môžete vybrať jeden z 3 režimov: HO (dom), OF (kancelária) a CA (rekreačná chata).

Za účelom potvrdenia výberu stlačte a **držte tlačidlo F** po dobu 5 sek.

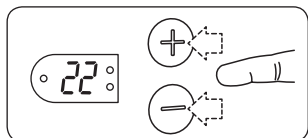


Na displeji objaví blikajúce 22 (°C). Vyberte si žiadúcu na váš vkus vhodnú teplotu.


Za účelom potvrdenia výberu stlačte a **držte tlačidlo F** po dobu 5 sek.

Ak počas 7 sekúnd nestlačíte **žiadne tlačidlo**, automaticky bude nastavenie prepnuté na teplotu 22 (°C).

Uvedenie do prevádzky B – ak ohrievač bude zapnutý prvýkrát:




Po zapnutí ohrievača na displeji objaví blikajúce slovo HO (režim dom).

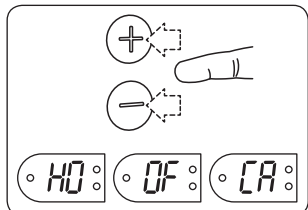

Kliknutím na tlačidlo **+** alebo **-** Vy môžete vybrať jeden z 3 režimov: HO (dom), OF (kancelária) a CA (rekreačná chata).

Za účelom potvrdenia výberu stlačte a **držte tlačidlo F** po dobu 5 sek.

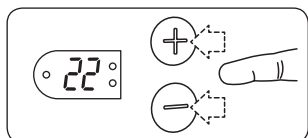


Na displeji objaví blikajúce 22 (°C). Vyberte si žiadúcu na váš vkus vhodnú teplotu.


Za účelom potvrdenia výberu stlačte a **držte tlačidlo F** po dobu 6 sek.

Ak počas 7 sekúnd nestlačíte **žiadne tlačidlo**, automaticky bude nastavenie prepnuté na teplotu 22 (°C).

Spustenie funkcie zníženia teploty

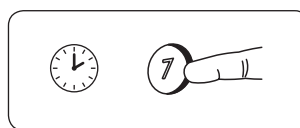


Tri hodiny pred obvyklým opustením kancelárie stlačte **7** a podržte 5 sekúnd (napríklad o 14:00 stlačte **7** a podržte 5 sekúnd).

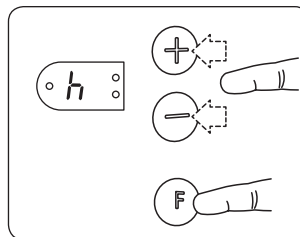


Tri sekundy bude blikat' h (hodiny), potom 12 (hodín). Vyberte počet hodín, počas ktorých chcete znížiť teplotu, stlačením **+** alebo **-**.

(POZOR! Zníženie teploty sa spustí o tri hodiny.) Potvrďte krátkym stlačením **F**.

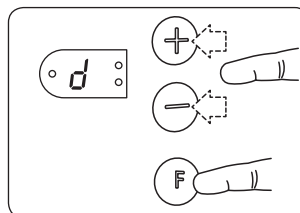


Na displeji sa zobrazí na tri sekundy d (dni). Začne blikat' náhodná číslica (1 = Pondelok, 2 = Utorok, atď.). Vyberte požadovaný deň pomocou **+** alebo **-** a potvrďte krátkym stlačením **F**.

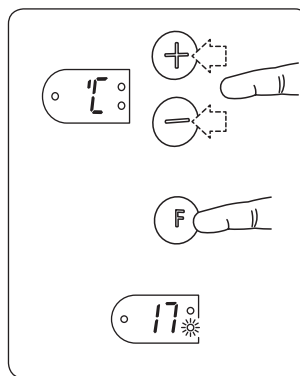


Trikrát blikne 17 (°C), potom bude trvalo zobrazený údaj 17 (°C). Pomocou **+** alebo **-** vyberte požadovanú zníženú teplotu. Potvrďte krátkym stlačením tlačidla **F**. Komfortná teplota bude pokračovať ešte ďalšie tri hodiny, potom sa automaticky spustí režim zníženej teploty. (Napríklad o 17:00 - sa spustí interval zníženej teploty a LED (1) bude pomaly blikat'.) (Svetelná dióda (1) bude svietiť a nebude blikat' tri hodiny od spustenia procesu zmenšenia teploty do chvíli, v ktorej teplota bude zmenšená.)

Indikátor zníženia teploty

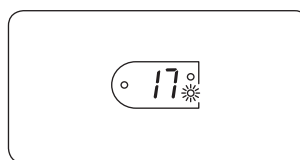


Počas intervalu zníženej teploty bude LED (1) pomaly blikat'. Ak začne trvalo svietiť, znamená to, že funkcia zníženia teploty práve nie je aktívna a bude spustená v príslušnom čase v daný večer.

Práca nadčas

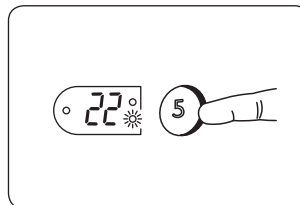


Stlačte **5** a podržte 5 sekúnd. Na displeji sa zobrazí nastavená komfortná teplota. LED nad tlačidlom **5** začne trvalo svietiť a LED nad tlačidlom **7** začne blikat'. Teraz ste nastavili dočasný interval komfortnej teploty, ktorý potrvá päť hodín.

Zrušenie intervalu zníženej teploty

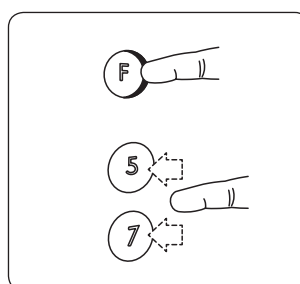


Zatlačte **F** a jedenkrát stlačte **7** pre zrušenie práve aktívneho intervalu - alebo nasledujúceho intervalu zníženia teploty. Príslušný indikátor intervalu trvalo svieti. Intervaly zníženia teploty budú pokračovať od nasledujúceho intervalu.

Vyradenie teploty

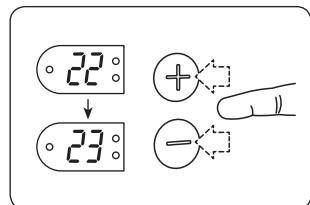


Ak vyberiete inú teplotu počas intervalu komfortnej alebo zníženej teploty a neuložíte ju (stlačením **F** a podržaním 5 sekúnd), nová nastavená teplota sa bude vzťahovať len na aktuálny interval.

Výber nového nastavenia zníženia teploty

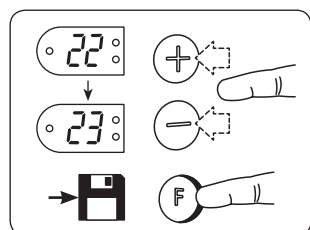

Počas bežiacieho intervalu zníženia teploty vyberte novú požadovanú zníženú teplotu stlačením **+** alebo **-**. Nastavenie uložte stlačením tlačidla **F** a podržaním 5 sekúnd.


Zmena trvania intervalu zníženej teploty a/alebo zníženie teploty

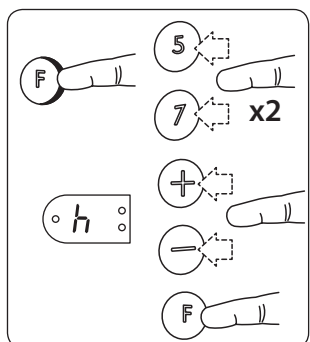

Podržte zatlačené **F** a dvakrát stlačte tlačidlo 7. Uvoľnite **F** a h (hodiny) trikrát blikne.


Pomocou tlačidiel **+** alebo **-** vyberte požadovaný počet hodín trvania intervalu zníženej teploty.

Potvrďte krátkym stlačením tlačidla **F**.

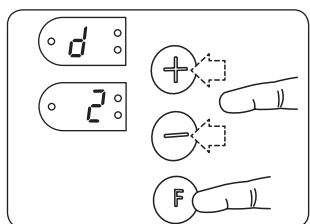

d (deň) bude ukázaný na displeji tri sekundy. Potom bude blikat náhodné číslo (1 = pondelok, 2 = utorok a ďalej).

Kliknutím na tlačidlo **+** alebo **-** vyberte príslušný deň a potvrdíte **krátkym** stlačením tlačidla **F**.

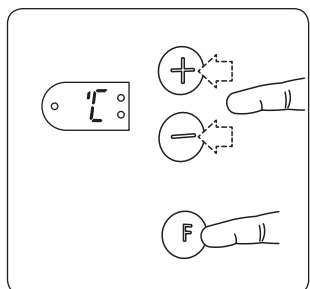


°C blikne 3 krát a potom začne blikat aktuálna znížená teplota.

Pomocou tlačidiel **+** alebo **-** vyberte zníženú teplotu.


Potvrďte krátkym stlačením tlačidla **F**.

Konečné odstránenie funkcií zmenšenia teploty

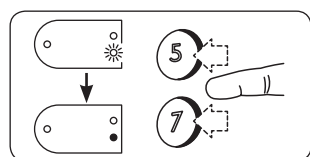

Za účelom konečného odstránenia funkcií zmenšenia teploty, stlačte a **držte** tlačidlo 7, **pokiaľ** sa na displeji nezhasne zelená žiarovka.


Ochrana detí

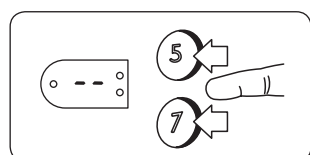


Zapnutie: spolu stlačte a **držte** tlačidla 7 a 5, **pokiaľ** sa na displeji neobjaví (- -).

Vypnutie: spolu stlačte a **držte** tlačidla 7 a 5, **pokiaľ** sa na displeji neobjaví (- -).


Kalibrovanie

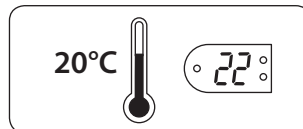


Ak skutočná izbová teplota nie je v súlade s **nastavením** „Neo“, tak treba sa kalibrovat' „Neo“.

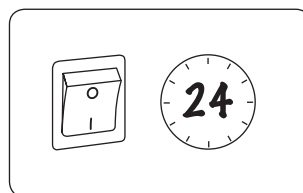

Najprv, umožňujte prácu ohrievača bez zmeny teploty (minimálne 24 hodiny), zavrite dvere aj okna. Tak možno presvedčiť sa o tom, že „Neo“ reguluje izbovú teplotu.

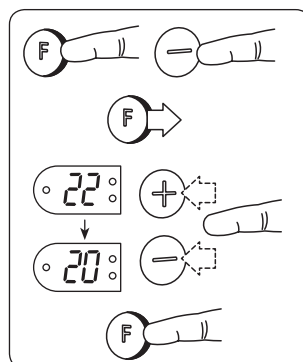


Stlačte a **držte** tlačidlo **F** a raz stlačte tlačidlo **-**. Pustite tlačidlo **F**. Na displeji trikrát blikne „°C“ a objaví blikajúca nastavená teplota. Zmerajte skutočnú izbovú teplotu a kliknutím tlačidla **+** alebo **-** nastavte ju na ohrievač. Za účelom zachovania **nastavenia** stlačte a **držte** tlačidlo **F** po dobu 5 sek.

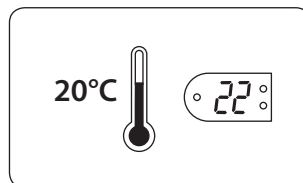


Teraz ohrievač bude využívať takú teplotu, aká je určená na „Neo“, a o nejaký čas tamtá teplota bude v súlade s skutočnou izbovou teplotou. Tamten postup možno opakovat' za účelom kontrolu kalibrovania.

Prinavrátanie závodného nastavenia termostatu

Poznámka! Prinavrátanie je nemožné, ak na displeji termostatu objaví blikajúca každá správa.

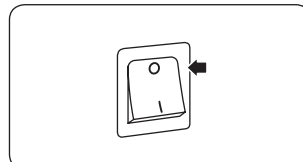


Po prinavrátaní závodného **nastavenia** treba znova programovať termostat podľa návodu na vybraný režim. Vypnite ohrievač.

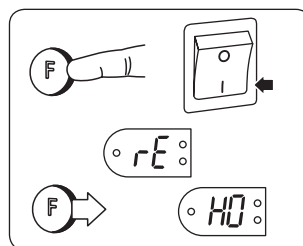


Stlačte a **držte** tlačidlo **F** a zapnite ohrievač.

Držte tlačidlo **F** po dobu 6 sek., **pokiaľ** sa na displeji neobjaví blikajúce slovo „rE“. Pustite tlačidlo **F** – na displeji objaví blikajúce HO (režim dom).

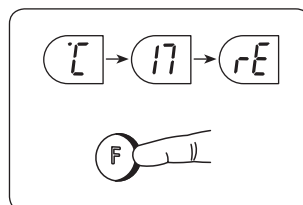

Kliknutím tlačidla **+** alebo **-** Vy môžete vybrať jeden z 3 režimov: HO (dom), OF (kancelária) a CA (rekreačná chata).

Za účelom potvrdenia výberu stlačte a **držte** tlačidlo **F** po dobu 5 sek.



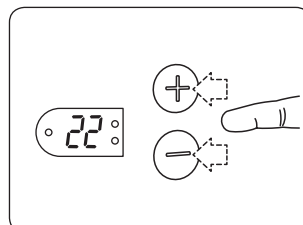


Na displeji objaví blikajúce 22 (°C). Vyberte si žiadúcu na váš vkus vhodnú teplotu.

Za účelom potvrdenia výberu stlačte a **držte** tlačidlo **F** po dobu 5 sek.








Ak počas 7 sekúnd nestlačíte **žiadne** tlačidlo, automaticky bude nastavenie prepnuté na teplotu 22 (°C).

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

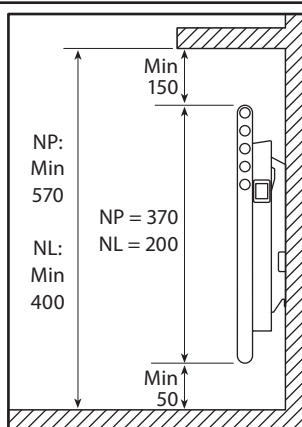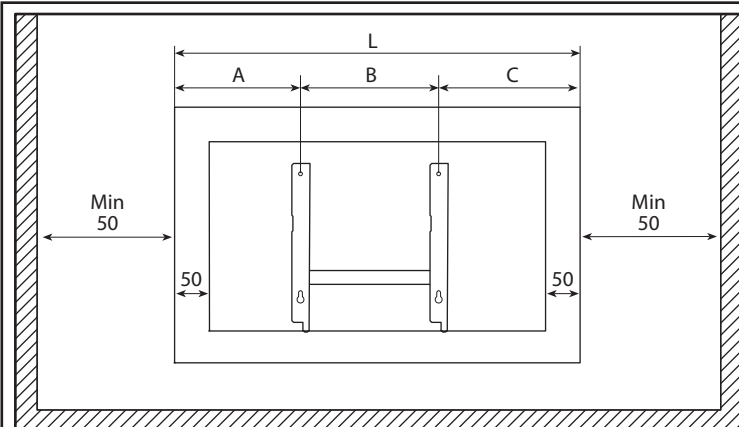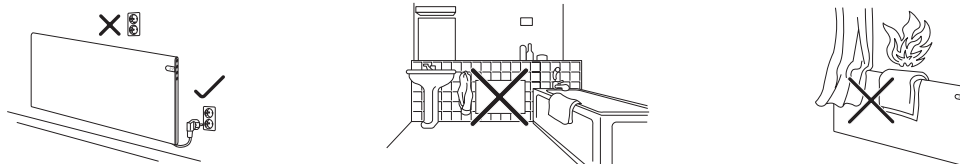

NP	A	B	C	L
NP 04	137	202	135	474
NP 06	194	202	193	589
NP 08	202	302	200	704
NP 10	230	302	230	762
NP 12	167	605	162	934
NP 14	224	605	220	1049
NP 20	397	605	392	1394

NL	A	B	C	L
NL 04	139	300	211	650
NL 06	249	300	321	870
NL 08	182	600	268	1050
NL 10	300	600	380	1280
NL 12	406	600	444	1450
NL 15	263	1200	287	1750

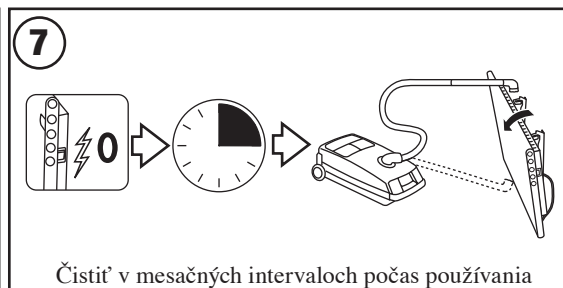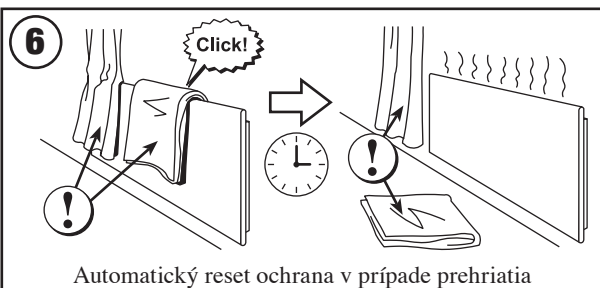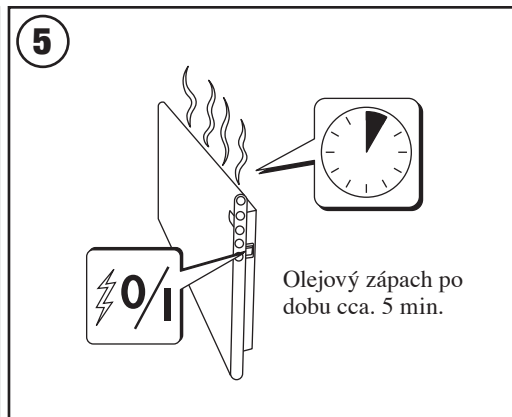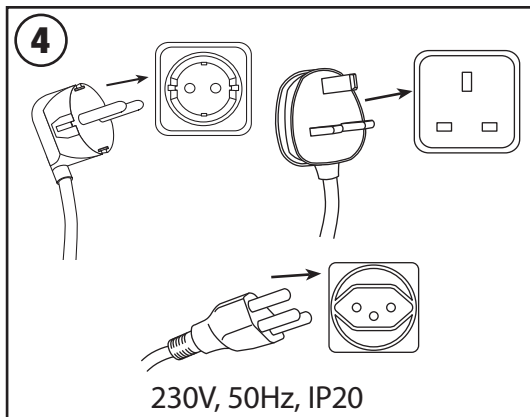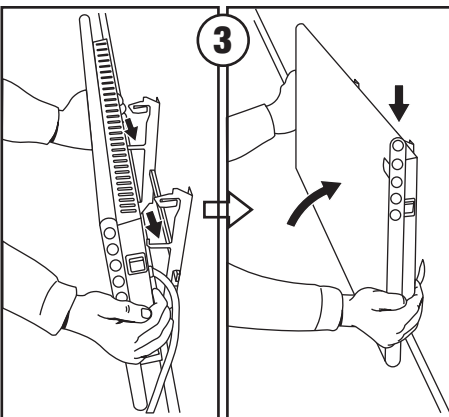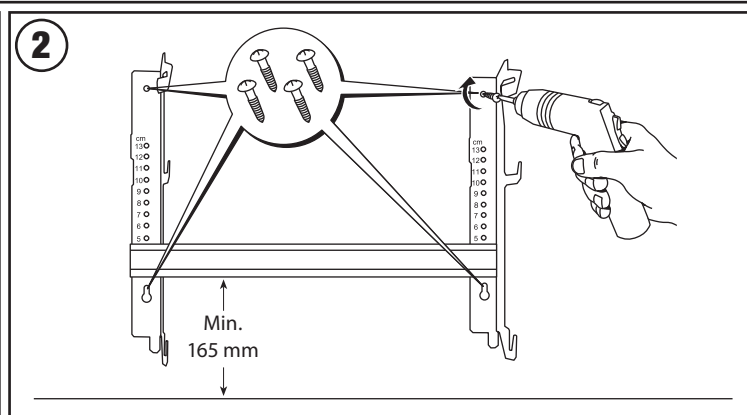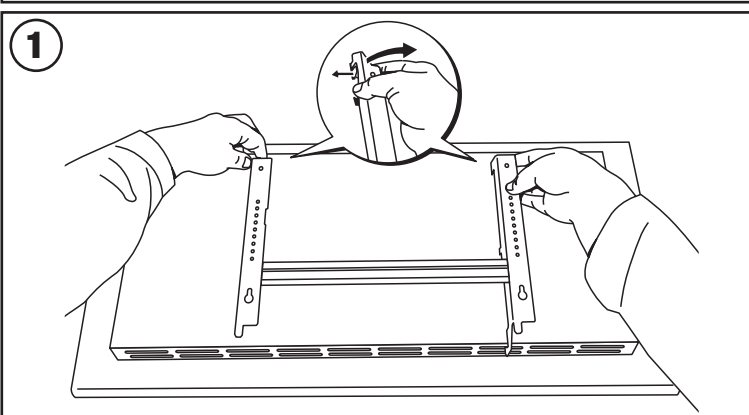

Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní prístroja, pokiaľ na nich nebude dohliadané, alebo pokiaľ neboli inštruovaní ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Treba deti chrániť, že nehrali s prístrojom.

Ak je poškodená prívodná šnúra, tak za účelom prevencie nehôd zmeniť ho je povinný výrobca, jeho zástupca alebo iné kvalifikované osoby.

www.adax.no

SK