

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Ecosun G

Sklenený sálavý panel



FENIX

Montážny návod

Inštaláciu, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môže vykonávať pracovník s odpovedajúcou kvalifikáciou. Panely sú určené na montáž na stenu a strop. Iný spôsob montáže musí byť konzultovaný s výrobcom.

Montáž na strop

Otvory pre uchytenie vyvrtajte podľa obr. 4 alebo podľa obr. 5. Balenie obsahuje 4 skrutky 6 x 70 mm na uchytenie. Panel zaveste vždy za všetky 4 úchyty. Rozmery A, B sú rozteče vŕtaných otvorov.

Montáž na stenu

Panel je možné inštalovať horizontálne alebo vertikálne. Otvory pre uchytenie vyvrtajte podľa obr. 4 alebo obr. 5. Balenie obsahuje 4 skrutky 6 x 70 mm na uchytenie. Panel zaveste vždy za všetky 4 úchyty.


Rozmery A, B sú rozteče vŕtaných otvorov.

Odstupy


Odstup spodnej hrany spotrebiča od podlahy nesmie byť menší ako 50 mm, doporučené 150 mm. Odstup na stranu, napr. k nábytku musí byť minimálne 100 mm a smerom hore minimálne 100 mm (viď obr. 2).

V kúpeľniach musí byť panel inštalovaný v zhode s STN 33 2000-7-701 a smie byť umiestnený v súlade s obr. 1.


Panel je zariadenie triedy II, krytie IP 44. Panel nesmie byť umiestnený priamo pod zásuvkou elektrického prúdu.

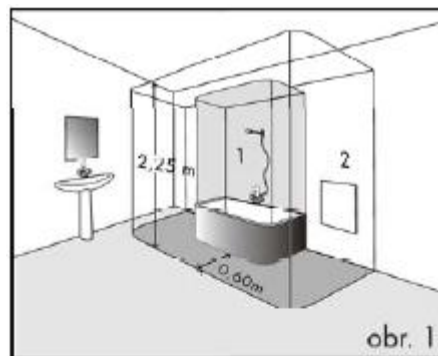


obr. 1

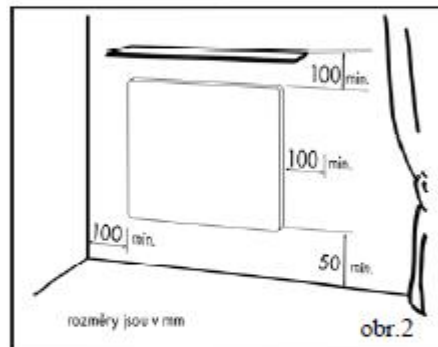


obr. 2

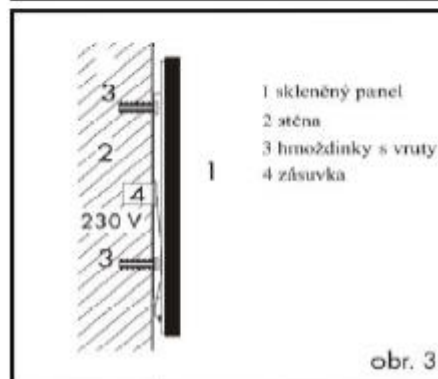

obr. 3

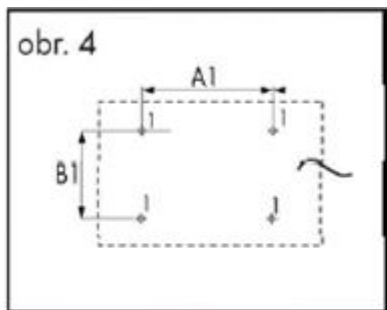


obr. 4

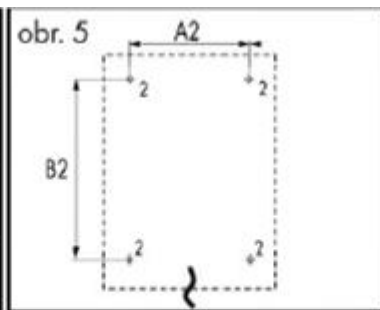

obr. 5

W	A1 (mm)	B1 (mm)	A2 (mm)	B2 (mm)
300	390	303	308	296
600	390	303	308	296

Detail úchyty panelu

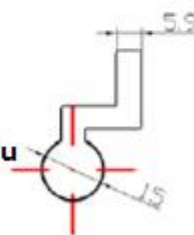

Elektrická inštalácia

Panel je vybavený dvojžilovým vodičom na 1/N 230 V / 50 Hz s vidlicou pre zapojenie do zásuvky.

Ustihnutie vidlice a skrátenie prírodného vodiča nie je dôvodom na stratu záruky.

Farebné značenie vodičov:

Fáza – Hnedý

Stredný (pracovný) vodič – modrý

Napájací vodič je pripojený do inštaláčnej krabice v stene, vid' obr. 3.

Panel nesmie byť umiestnený tesne pod elektrickou zásuvkou.

Napájací prívod musí byť opatrený zariadením pre odpojenie od siete, u ktorého sa vzdialenosť rozpojených kontaktov rovná najmenej 3,5 mm pri všetkých póloch.

Napájací prívod nie je možné vymeniť. Ak je prívod poškodený, mal by byť spotrebič vyradený.

Ovládanie panelu

Doporučujeme zaistiť ovládanie panelu externým priestorovým termostatom s vypínačom (napr. Fenix Therm 100). Priestorový termostat udržiava nastavenú teplotu vzduchu v miestnosti. Panel je ďalej vybavený obmedzovacím termostatom, ktorý zaisťuje jeho bezpečnú funkciu.

Demontáž panelu

Pred demontážou odpojíme pomocou dvojpolového vypínača panel od siete. Panel nadvihnite zvisle nahor a do strany tak, aby sa uvoľnil zo skrutiiek. Ďalej je nutné odpojiť napájací vodič z krabičky v stene.

Upozornenie

Akémkoľvek zásahy do panelov môže prevádzať len kvalifikovaná osoba. Pred zahájením takejto práce musí byť panel vypnutý od zdroja prúdu. Pretože sa jedná o krehký materiál, je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť pri preprave, manipulácii a montáži.


Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, pokiaľ na ne nebude dohliadať alebo pokiaľ neboli poučené ohľadne použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať.

Dôležité bezpečnostné pokyny – UPOZORNENIE

V žiadnom prípade panel nezakrývajte. Nápis „NEZAKRÝVAŤ“ upozorňuje, že akýkoľvek materiál, ktorým je zakrytý panel môže spôsobiť požiar. Pred panel sa nesmie stavať žiadny nábytok ani vešať záclony (vid' obr. 6) a musí byť zaručená voľná cirkulácia vzduchu. Pravidelne, minimálne zakaždým pred začiatkom vykurovacej sezóny odstraňujte prach z panelu. Nedotýkajte sa panelu z vane alebo sprchy!!!

UPOZORNENIE – Ak je sklo poškodené, panel sa nesmie používať.

Panel je možné montovať na podklady triedy horlavosti C, D.

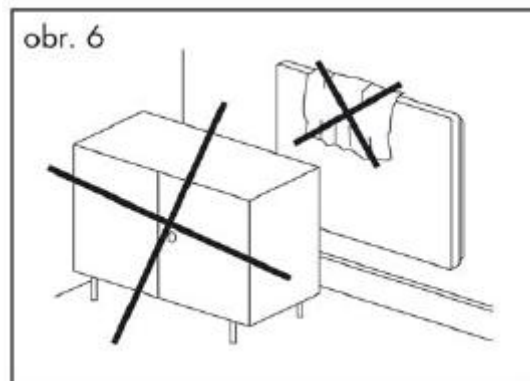

Technické údaje

TYP	Rozmery(mm) (DxŠxH)	Hmotnosť (kg)	Výkon (W)	Prúd (A)	Napätie (V) AC	Trieda ochrany	Krytie
G 300	600x600x50	7/10.2*	300	1,3	230 V	II	IP 44
G 600	1200x600x50	14/19*	600	2,6	230 V	II	IP 44

* Zrkadlo

Záručné podmienky

Dodávateľ poskytuje na výrobky záruku 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené dopravou, nedbalou manipuláciou a neodbornou montážou. Záruka sa rovnako nevzťahuje na neodborný zásah do panelu a na bežné opotrebenie výrobku.

Aktuálne a úplné záručné podmienky nájdete na www.fenix.sk

Potvrdenie o predaji:.....

Dátum predaja:..... Výrobné číslo:.....

Predajca:.....