



Obrázok č.3

## Návod na montáž

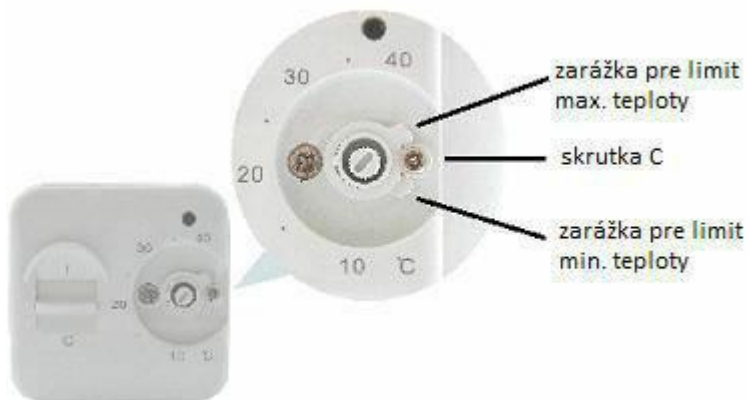

Obrázok č.4

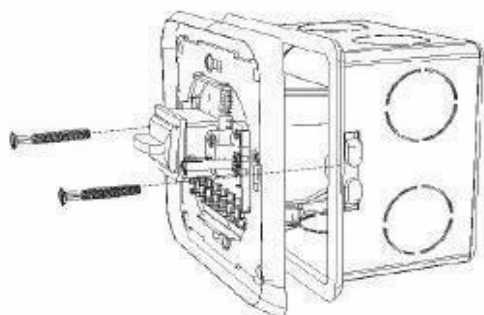

## Záručný list

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Dátum montáže: | Pečiatka odborne spôsobilej osoby: |
| Podpis:        | Meno a Priezvisko:                 |

Výrobca: ANTTEC Group CO.,LTD. Room 803, Building 2, Yungu Science Park, Wuhu HT Indus. Park, Wuhu City, [www.antheat.com](http://www.antheat.com)

Distribútor: Soleya s.r.o., Údenárska 5, 080 01 Prešov  
[www.elektricke-kurenie.sk](http://www.elektricke-kurenie.sk)

## Elektronický termostat MEK 16 (MT 26)

Termostat MEK 16 sa montuje do štandardnej elektrikárskej krabičky. Je možné ho nastaviť na požadovanú teplotu od +5/+40 °C. Červená LED kontrolka indikuje, že kúrenie je zapnuté.

**POZOR!** Termostat sa odporúča **len** pre podlahové elektrické vykurovanie ako sú vykurovacia rohož, vykurovacia fólia a vykurovacie vodiče. Termostat sníma LEN teplotu podlahy. Nemá priestorovú sondu.

### Technické údaje:

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Napätie:                | 230V                      |
| Max. záťaž:             | 16 A                      |
| Spotreba energie:       | 5W                        |
| Teplota pre nastavenia: | + 5°/ + 40°C              |
| Prepravná teplota:      | -5°C / +50°C              |
| IP krytie:              | IP 20                     |
| Povrch. materiál:       | nehorľavé PC              |
| Podlahová sonda:        | dĺžka 3 m - 10 k $\Omega$ |

### Rozmery:

|        |       |
|--------|-------|
| Šírka: | 86 mm |
| Výška: | 86 mm |
| Hĺbka: | 50 mm |


### Montáž podlahovej sondy

Podlahová sonda by mala byť umiestnená v chráničke (husí krk), ktorá je uložená v podlahe.

Podlahovú sondu je možné predĺžiť až do 50m, ak je to potrebné. Napája sa do svorky č.6 a 7.

Pozri obrázok č.1.

Obrázok č.1



Distribútor: Soleya s.r.o., Údenárska 5, 080 01 Prešov

## Návod na použitie


### Teplota a hodnota podlahovej sondy ( Tab.č.1)

| Teplota °C | Hodnota (Ω) |
|------------|-------------|
| 5          | 22070       |
| 10         | 17960       |
| 20         | 12091       |
| 30         | 8312        |
| 40         | 5827        |

### Umiestnenie termostatu

Termostat sa montuje na stenu vo výške min. 1,2 m na vnútornú stenu objektu, aby nebol ovplyvňovaný priamymi vplyvmi ako je slnečné žiarenie, prievan od dverí, okien a pod.

Obrázok č.1

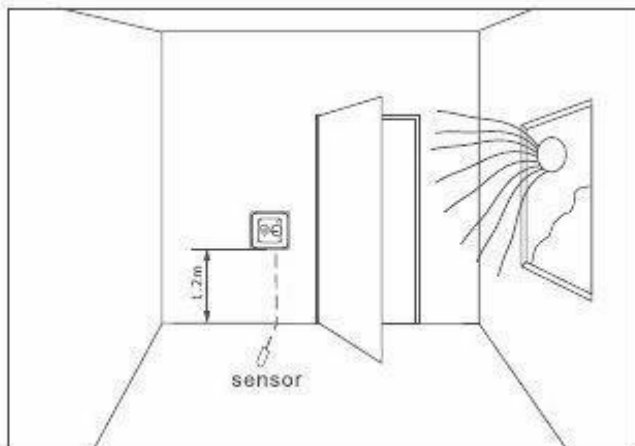


### Nastavenie teploty

Termostat meria teplotu od +5 / +40°C. Pokiaľ je kúrenie zapnuté, svieti LED kontrolka na červeno.

Pri prvom použití, termostat by mal byť nastavený na maximálnu teplotu, pokiaľ sa nedosiahne požadovaná teplota podlahy. Keď dosiahne teplota podlahy požadovanú teplotu, otočte kolieskom naspäť, pokiaľ LED kontrolka nezhasne. Konečné nastavenie teploty je na zákazníčkovi a jeho individuálnych požiadavkách.

Obrázok č.2

- ① I-zapnutie  
0-vypnutie
- ② Nastavenie teploty  
od + 5 - 40°C
- ③ LED kontrolka –  
červené svetlo =  
kúrenie zapnuté

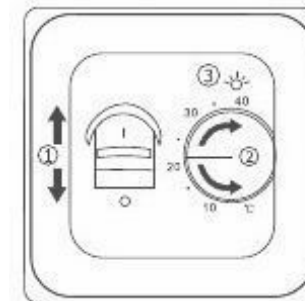

### Nastavenie max./min. teploty

Odstránením bielej krytky (koliesko) a povolením skrutky C (obr.3) uvoľníte záložku a je možné nastaviť maximálnu a minimálnu teplotu podlahy napr. medzi 20°C a 25°C. Po nastavení záložku skrutku dotiahnite a zaklopte krytkou.

### Záruka 2 roky

Na termostat sa vzťahuje 2 ročná záruka, ak sa dodržia tieto podmienky:

- 1.Montáž prevedie odborné spôsobilá osoba.
- 2.Správne vyplnený záručný list so všetkými náležitosťami.

Pre potreby reklamácie je potrebné doložiť doklad o kúpe. Inak reklamácia nebude vybavená.