

Záruka 2 roky

Na termostat sa vzťahuje 2 ročná záruka, ak sa dodržia tieto podmienky:


1. Montáž termostatu prevedie odborne spôsobilá osoba, ktorá zároveň vyplní záručný list.
2. V prípade reklamácie, je potrebné dokladovať vyplnený záručný list a tiež doklad o kúpe. Inak reklamácia nebude vybavená.

Návod na použitie pre manuálny elektronický termostat SEKO 31

Úvod:

Termostat SEKO 31 je manuálny elektronický termostat s LCD displejom, určený pre elektrické podlahové kúrenie. Termostat má zabudovanú priestorovú sondu a podlahová sonda je súčasťou balenia.

Symoly na termostate:

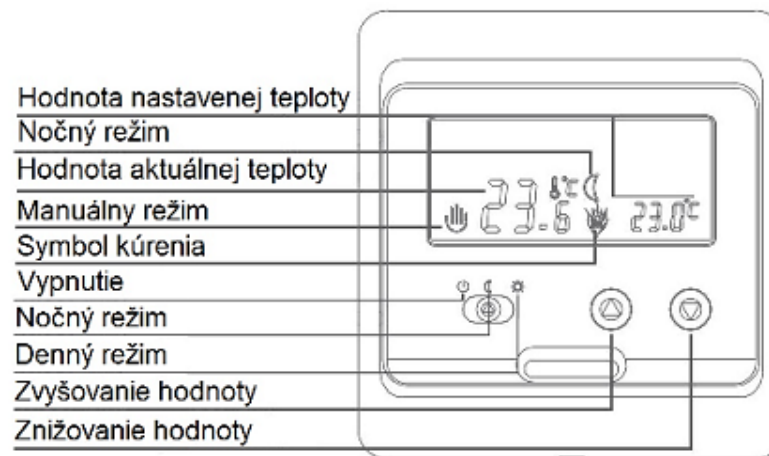

Technické parametre:

- Napájanie: 220V/230V 50/60Hz
- Spotreba: <2W
- Maximálna záťaž: 16A
- Rozsah teplôt: 5°C — 35°C
- Rozsah teploty podlahy: 5°C - 60°C
- IP krytie: IP20
- Podlahová sonda: 10K Ω pri 25°C Dĺžka: 3m
- Povrchový materiál: Ohňuvzdorný PC


Umiestnenie termostatu

Termostat sa montuje na stenu vo výške min. 1,2 m na vnútornú stenu objektu tak, aby nebol ovplyvňovaný priamymi vplyvmi ako je slnečné žiarenie, príván od dverí, okien a pod.

Montáž podlahovej sondy

Podlahová sonda by mala byť umiestnená v chráničke (husí krk), ktorá je uložená v podlahe. Chránička je ukončená kovovou krytkou a umiestnená čo najvyššie v betóne.

Podlahovú sondu je možné predĺžiť až do 50 m, ak je to potrebné. Napája sa do svorky č.6 a č.7.

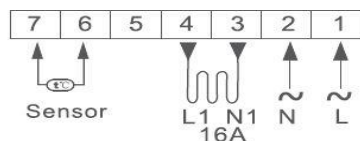


Hlásenie chyby sondy

E0 – chyba priestorovej sondy, prerušený kontakt

E1 – chyba podlahovej sondy, prerušený kontakt

Rozmery v mm:

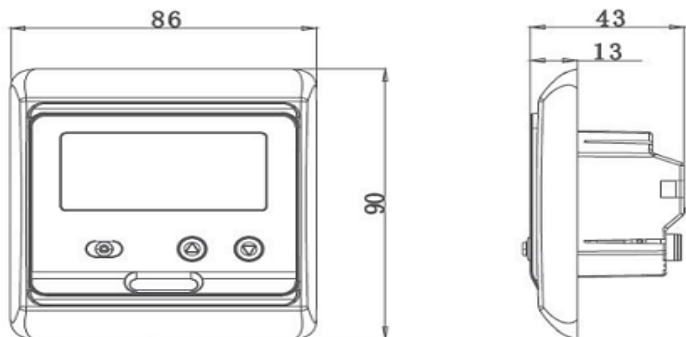

Návod na montáž termostatu

- 1.krok Čierny montážny rám priskrutkujte k stene.
- 2.krok Termostat opatrne nasadíte do čierneho rámu.

Pokročilé nastavenia

Po inštalácii termostatu do siete je možné urobiť pokročilé nastavenia. (Pozri obr. č.1). Termostat musí byť v režime OFF. Podržaním tlačidla ▲ a zároveň prepnutím z režimu OFF do režimu ☾ vstúpite do pokročilých nastavení. Prepínaním z režimu ☾ do režimu ☼ sa presúvate medzi nastaveniami.

Nastavenie režimu ☾ (útlmová teplota) – prepnite z OFF do ☾ a nastavte požadovanú teplotu.

Nastavenie režimu ☼ (komfortná teplota) – prepnite z OFF do ☼ a nastavte požadovanú teplotu.

Obrázok č.1

Poradie		Nastavenie	Rozsah
1	ADJ	Kalibrácia teploty	± 9,9 °C
2	SEN	Režim snímania teploty	IN - priestorová sonda OUT-podlahová sonda ALL-priestor + podlaha (limitačná funkcia podlahy)
3	LIT	Limit max. teploty podlahy	od 5 - 60°C
4	DIF	Hysterézia	od 0,5°C do 10°C
5	LTP	Protimrazová ochrana	ON - zapnutá OFF - vypnutá
6	RLE	Nastavenie spínacieho relé	00 nechať na tomto nastavení NEPREPÍNAŤ!
7	DLY	Oneskorený štart	0 - 5 min.
8	HIT	Nastavenie max. teploty priestoru	od 35 - 95°C
9	FAC	Reset na výrobné nastavenia	Podržte tlačidlo ▲ na 5 sek. pokiaľ sa neukáže symbol -