




KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY

DIALKOVÝ OVLÁDAČ

• POUŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

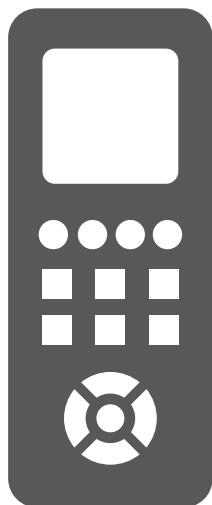

MODELÝ:

NECUVI-09WFI/ NECUVO-09
NECUVI-12WFI/ NECUVO-12

N2UVI-09WFI/ N2UVO-09
N2UVI-12WFI/ N2UVO-12
N2UVI-18WFI/ N2UVO-18
N2UVI-24WFI/ N2UVO-24



Obsah

Technické údaje diaľkového ovládača	02
Manipulácia s diaľkovým ovládačom	05
Tlačidlá a funkcie	07
Indikátory na displeji diaľkového ovládača	08
Použitie základných funkcií	09
Použitie pokročilých funkcií	11

Technické špecifikácie diaľkového ovládača

Model	RG10A1(D2S)/BGEF
Menovité napätie	3,0 V (suché batérie R03/LR03 × 2)
Rozsah prijmu signálu	8m
Prostredie	-5 °C až 60 °C (23 °F až 140 °F)

Rýchly návod na použitie



NEVIEŠ, ČO FUNKCIA ROBÍ?

Pre podrobný popis používania klimatizačnej jednotky si pozrite kapitoly **Použitie základných funkcií** a **Použitie pokročilých funkcií** v tomto návode.

ŠPECIÁLNA POZNÁMKA


- Dizajn tlačidiel na vašom zariadení sa môže mierne líšiť od zobrazeného príkladu.
- Ak vnútorná jednotka nemá určitú funkciu, stlačenie príslušného tlačidla na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny účinok.
- Ak existujú výrazné rozdiely medzi „Návodom na diaľkový ovládač“ a „Používateľským návodom“ v popise funkcií, platí popis uvedený v „Používateľskom návode“.

Manipulácia s diaľkovým ovládačom

Vkladanie a výmena batérií

Vaša klimatizačná jednotka môže byť vybavená dvoma batériami (niektoré modely). Pred použitím vložte batérie do diaľkového ovládača.

1. Posuňte zadný kryt diaľkového ovládača smerom nadol a odkryte priehradku na batérie.
2. Vložte batérie tak, aby ste správne zosúladi (+) a (-) póly batérií so symbolmi vo vnútri priehradky.
3. Posuňte kryt batérií späť na pôvodné miesto.

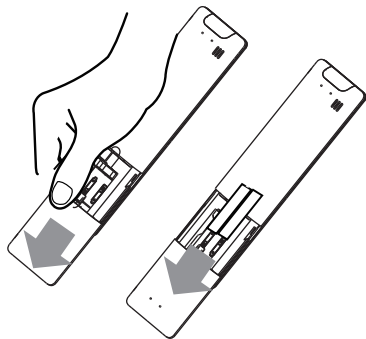

! POZNÁMKY K BATÉRIÁM

Pre optimálny výkon zariadenia:

- Nemiešajte staré a nové batérie ani batérie rôznych typov.
- Nechávajte batérie v diaľkovom ovládači, ak zariadenie neplánujete používať dlhšie ako 2 mesiace.



LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

Batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Dodržiavajte miestne právne predpisy týkajúce sa správnej likvidácie batérií.

TIPY NA POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

- Diaľkový ovládač musí byť používaný v dosahu do 8 metrov od jednotky.
- Jednotka vydá pípnutie pri prijatí signálu z diaľkového ovládača.
- Závesy, iné materiály a priame slnečné svetlo môžu rušiť prijímač infračerveného signálu.
- Vyberte batérie, ak diaľkový ovládač nebudete používať dlhšie ako 2 mesiace.

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Zariadenie môže byť v súlade s príslušnými národnými predpismi.


- V Kanade musí byť v súlade s CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvoma podmienkami:
 - (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a
 - (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Toto zariadenie bolo testované a zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiové frekvenčné energie a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že rušenie nenastane v konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádia alebo televízie, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom elektrickom obvode, než je pripojený prijímač.
- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádiového či TV technika o pomoc.
- Zmeny alebo úpravy neschválené stranou zodpovednou za súlad môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Tlačidlá a funkcie

Pred začatím používania novej klimatizačnej jednotky sa oboznámte s jej diaľkovým ovládačom. Nižšie nájdete stručný úvod k samotnému diaľkovému ovládaču. Pre pokyny k ovládaniu klimatizačnej jednotky si prečítajte časť **Ako používať základné funkcie** v tomto návode.

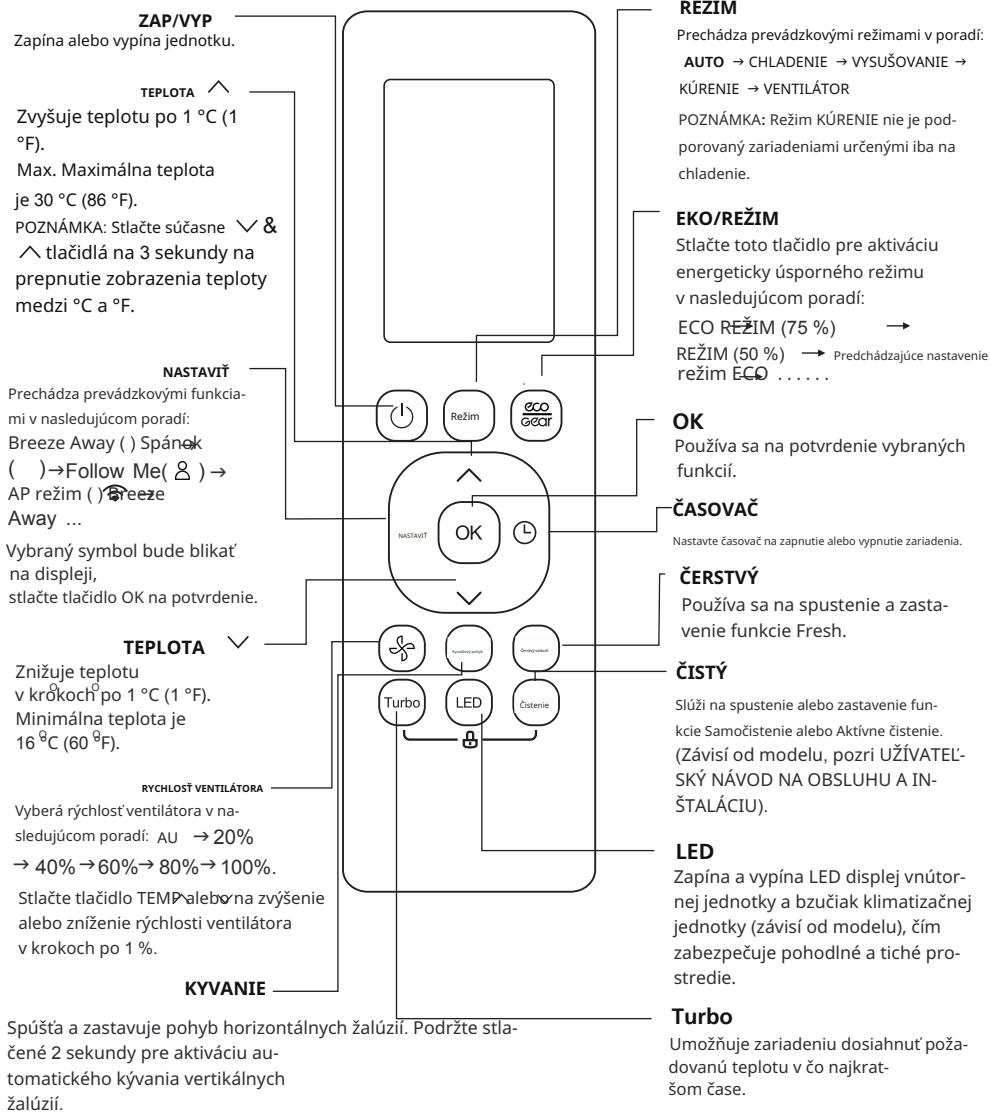

Model: RG10A1(D2S)/BGEF

Indikátory na obrazovke diaľkového ovládača

Informácie sa zobrazia po zapnutí diaľkového ovládača.

Indikátor prenosu

Rozsvieti sa, keď diaľkový ovládač odošle signál vnútornému zariadeniu



Zobrazenie ČASOVAČA ZAP.

✓ VYP.

ČASOVAČ VYPNUTÝ zobra-

zenie tichého režimu
zobrazenie funkcie

Zobrazenie RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

Zobrazuje zvolenú rýchlosť ventilátora:

NÍZKA

STREDNÁ

VYSOKÁ

AUTO

Rýchlosť ventilátora nie je možné nastaviť v režime AUTO alebo DRY.

- Zobrazenie funkcie Breeze Away – nie je dostupné
- Zobrazenie funkcie Aktívne čistenie – nie je dostupné
- Zobrazenie funkcie Fresh
- Zobrazenie režimu Spánok
- Zobrazenie funkcie Follow me
- Zobrazenie funkcie Bezdrôtové ovládanie
- Zobrazenie detekcie nízkej batérie (bliká)



Zobrazenie REŽIMU

Zobrazuje aktuálny stav režim, vrátane:



AUTO CHLADENIE SUŠENIE KÚRENIE VENTILÁTOR

ECO displej Zobrazuje sa pri aktivácii funkcie ECO.

GEAR displej Zobrazuje sa pri aktivácii funkcie GEAR.

LOCK displej Zobrazuje sa pri aktivácii funkcie LOCK.

Teplota/Časovač/Rýchlosť ventilátora zobrazenie

Štandardne zobrazuje nastavenú teplotu, prípadne rýchlosť ventilátora alebo nastavenie časovača pri použití funkcií TIMER ON/OFF.

• Rozsah teplôt:

16-30 °C / 60-86 °F /
(20-28 °C / 68-82 °F)
(Závisí od modelu)

• Rozsah nastavenia časovača:

0-24 hodín

• Rozsah nastavenia rýchlosti ventilátora:

AU -100%

Tento displej zostáva prázdny počas prevádzky v režime VENTILÁTOR.

Horizontálne žalúzie

Zobrazenie kyvadlového pohybu



Vertikálna žalúzia auto

Zobrazenie kyvadlového pohybu



Režim TURBO zobrazenie

A

Nie je dostupné pre

B

toto zariadenie

Poznámka:

Všetky indikátory zobrazené na obrázku slúžia na ilustratívne účely. Počas skutočnej prevádzky sú na displeji zobrazené iba príslušné symboly funkcií.

Ako používať základné funkcie

! POZOR

Pred prevádzkou sa uistite, že je jednotka zapojená a napájanie je k dispozícii.

Režim AUTO

Vyberte režim AUTO



Nastavte požadovanú teplotu



Zapnite klimatizačnú jednotku



POZNÁMKA:

1. V režime AUTO jednotka automaticky vyberie funkciu CHLADENIE, VENTILÁTOR alebo KÚRENIE podľa nastavenej teploty.
2. V režime AUTO nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

Režim CHLADENIE alebo KÚRENIE

Vyberte režim CHLADENIE/KÚRENIE



Nastavte teplotu



Nastavte rýchlosť ventilátora



Zapnite klimatizačnú jednotku



Režim SUŠENIE

Vyberte režim SUŠENIE



Nastavte požadovanú teplotu



Zapnite klimatizačnú jednotku



POZNÁMKA: V režime SUŠENIE nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora, pretože je už automaticky riadená.

Režim VENTILÁTOR

Vyberte režim VENTILÁTOR



Nastavte rýchlosť ventilátora



Zapnite klimatizačnú jednotku



POZNÁMKA: V režime VENTILÁTOR nie je možné nastaviť teplotu. Na displeji diaľkového ovládača sa preto nezobrazuje žiadna teplota.

Nastavenie časovača


ČASOVAČ ZAP/VYP - Nastavte čas, po ktorom sa jednotka automaticky zapne/vypne.

Nastavenie ČASOVAČA ZAPNUTIA

Stlačte tlačidlo ČASOVAČ na spustenie sekvencie času zapnutia.

Stlačte tlačidlo Temp. nahor alebo nadol viackrát na nastavenie požadovaného času zapnutia jednotky.

Namierte diaľkový ovládač na jednotku a počkajte 1 sekundu, ČASOVAČ ZAPNUTIA bude aktivovaný.



Nastavenie časovača vypnutia

Stlačte tlačidlo TIMER na spustenie sekvencie času vypnutia.

Stlačte tlačidlo Temp. nahor alebo nadol viackrát na nastavenie požadovaného času vypnutia jednotky.

Namierte diaľkový ovládač na jednotku a počkajte 1 sekundu, ČASOVAČ VYPNUTIA bude aktivovaný.





POZNÁMKA:

1. Pri nastavovaní ČASOVAČA ZAPNUTIA alebo časovača vypnutia sa čas zvyší o 30-minútové intervaly s každým stlačením, až do 10 hodín. Po 10 hodinách a až do 24 hodín sa bude zvyšovať v 1-hodinových intervaloch. (Napríklad stlačte 5-krát pre nastavenie 2,5 h a stlačte 10-krát pre nastavenie 5 h.) Časovač sa vráti na hodnotu 0,0 po 24 h.
2. Zrušte ktorúkoľvek funkciu nastavením jej časovača na 0.0h.

Nastavenie ČASOVAČA ZAPNUTIA a vypnutia (príklad)

Majte na pamäti, že časové obdobia, ktoré nastavíte pre obe funkcie, sa vzťahujú na hodiny po aktuálnom čase.

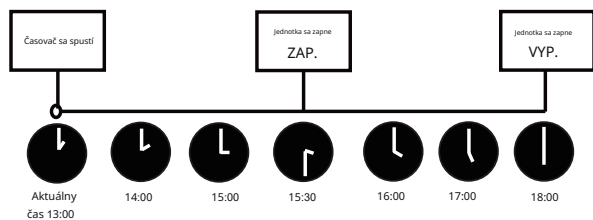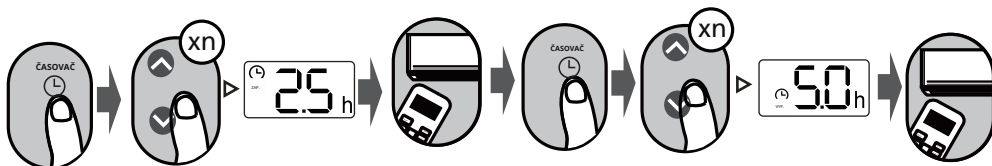


Príklad: Ak je aktuálny čas 13:00, nastavením časovača podľa vyššie uvedených krokov sa jednotka zapne o 2,5 h neskôr (15:30) a vypne sa o 18:00.



Ako používať pokročilé funkcie

Funkcia natáčania

Stlačte tlačidlo Swing



Horizontálna žalúzia sa bude automaticky natáčať hore a dole po stlačení tlačidla Swing. Stlačte znova pre zastavenie.



Podržaním tohto tlačidla dlhšie ako 2 sekundy aktivujete funkciu natáčania vertikálnej lamely. (Závisí od modelu)


Smer prúdenia vzduchu



Ak budete naďalej stláčať tlačidlo SWING, môžete nastaviť päť rôznych smerov prúdenia vzduchu. Žalúzia sa môže pohybovať v určitom rozsahu pri každom stlačení tlačidla. Stláčajte tlačidlo, kým nedosiahnete požadovaný smer.


POZNÁMKA: Keď je jednotka vypnutá, stlačte a podržte tlačidlá **MODE** a **SWING** súčasne na jednu sekundu. Lamela sa otvorí na určitý uhol, čo uľahčuje čistenie. Stlačte a podržte tlačidlá **MODE** a **SWING** súčasne na jednu sekundu pre resetovanie lamely (v závislosti od modelu).

LED DISPLEJ

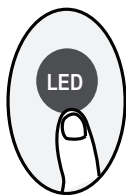

Stlačte tlačidlo LED

Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete displej na vnútornej jednotke.

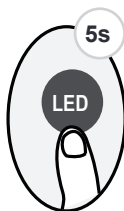

Stlačte toto tlačidlo na dlhšie ako 5 sekúnd (niektoré jednotky)

Podržaním tohto tlačidla dlhšie ako 5 sekúnd, vnútorná jednotka zobrazí skutočnú teplotu miestnosti. Opätovné podržanie tlačidla dlhšie ako 5 sekúnd vráti zobrazenie nastavenej teploty.

Funkcia ECO/GEAR



Stlačte toto tlačidlo pre aktiváciu energeticky úsporného režimu v nasledujúcom poradí:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Predchádzajúci nastavený režim ECO.....

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba v režime CHLADENIE.

Prevádzka ECO:

V režime CHLADENIE stlačte toto tlačidlo a diaľkový ovládač automaticky nastaví teplotu na 24 °C/75 °F a rýchlosť ventilátora na AUTO pre úsporu energie (iba ak je nastavená teplota nižšia ako 24 °C/75 °F). Ak je nastavená teplota vyššia ako 24 °C/75 °F, stlačením tlačidla ECO sa zmení rýchlosť ventilátora na AUTO, pričom nastavená teplota zostane nezmenená.

POZNÁMKA:

Stlačením tlačidla ECO/GEAR, zmenou režimu alebo nastavením teploty nižšej ako 24 °C/75 °F sa zastaví prevádzka ECO.

V režime ECO by nastavená teplota mala byť 24 °C/75 °F alebo vyššia, inak môže dôjsť k nedostatočnému chladeniu. Ak sa cítite nepohodlne, jednoducho znovu stlačte tlačidlo ECO na zastavenie funkcie.

Prevádzka GEAR:

Stlačte tlačidlo ECO/GEAR pre vstup do prevádzky GEAR nasledovne:
75% (až do 75% spotreby elektrickej energie)



50% (až do 50% spotreby elektrickej energie)



Predchádzajúci nastavený režim.

Počas prevádzky GEAR sa na displeji diaľkového ovládača bude striedať zobrazenie spotreby elektrickej energie a nastavenej teploty.

Funkcia Ticho



Stlačte a podržte tlačidlo VENTILÁTOR dlhšie ako 2 sekundy na aktiváciu/de-aktiváciu funkcie Ticho.

Z dôvodu prevádzky kompresora pri nízkej frekvencii môže dôjsť k nedostatočnému chladiacemu a vykurovaciemu výkonu. Stlačenie tlačidla ZAP/VYP, Režim, Režim spánku, Turbo alebo Čistenie počas prevádzky zruší funkciu Ticho.

Funkcia FP


Stlačte toto tlačidlo 2-krát počas jednej sekundy v režime KÚRENIE a nastavte teplotu na 16 °C/60 °F alebo 20 °C/68 °F.



Jednotka bude pracovať pri vysokej rýchlosti ventilátora (keď je kompresor zapnutý) s teplotou automaticky nastavenou na 8 °C/46 °F.

Stlačenie tlačidla ZAP/VYP, Režim spánku, Režim, VENTILÁTOR a Teplota počas prevádzky zruší túto funkciu.


Funkcia uzamknutia

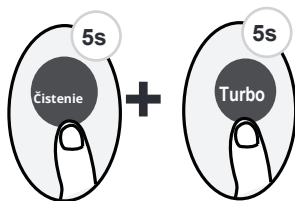

Stlačte súčasne tlačidlo Čistenie a tlačidlo **Turbo** na viac ako 5 sekúnd na aktiváciu funkcie uzamknutia.

Žiadne tlačidlá nebudú reagovať, okrem opätovného stlačenia týchto dvoch tlačidiel na dve sekundy pre deaktiváciu uzamknutia.

Funkcia NASTAVENIE

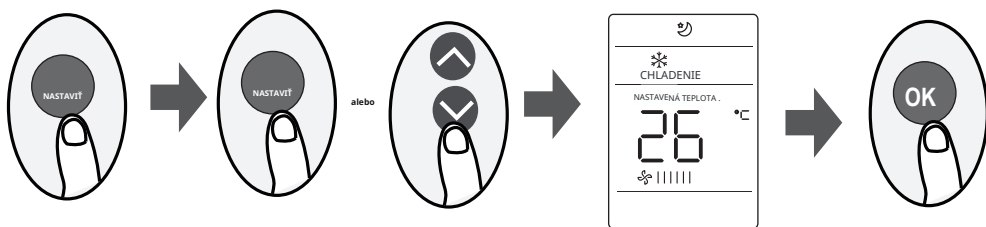

- Stlačte tlačidlo NASTAVENIE pre vstup do nastavenia funkcií, potom stlačte tlačidlo NASTAVENIE alebo tlačidlo TEPLOTA+ alebo TEPLOTA- pre výber požadovanej funkcie. Vybraný symbol bude blikať v oblasti displeja, stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.
- Pre zrušenie vybranej funkcie jednoducho vykonajte rovnaké postupy ako sú uvedené vyššie.
- Stlačte tlačidlo SET pre prechádzanie prevádzkovými funkciami v nasledujúcom poradí:
Odklonenie prúdenia () Fresh () Režim spánku () Follow Me () Režim AP ()
[* Ak váš diaľkový ovládač má tlačidlo Odklonenie prúdenia, tlačidlo Fresh alebo tlačidlo Režim spánku, nemôžete použiť tlačidlo SET na výber funkcie Odklonenie prúdenia, Fresh alebo Režim spánku.

Funkcia Režim spánku () :

Funkcia REŽIM SPÁNKU sa používa na zníženie spotreby energie počas spánku (keď nepotrebuje rovnaké nastavenia teploty na zachovanie pohodlia). Túto funkciu je možné aktivovať iba prostredníctvom diaľkového ovládača.

Pre podrobnosti si pozrite prevádzku v režime spánku v UŽÍVA-
TEĽSKOM NÁVODE. ”

Poznámka: Funkcia REŽIM SPÁNKU nie je dostupná v režime
VENTILÁTOR alebo SUŠENIE.

FRESH ():

Keď je funkcia FRESH aktivovaná, UV-C lampy a generátor iónov sa zapnú a pomáhajú čistiť vzduch v miestnosti.

Funkcia Odklonenie prúdenia () :

Táto funkcia zabraňuje priamemu prúdeniu vzduchu na telo a umožňuje vám vychutnať si pocit hodvábného chladenia.

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná iba v režimoch CHLADENIE, VENTILÁTOR a SUŠENIE.

Funkcia Sleduj ma () :

Funkcia SLEDUJ MA umožňuje diaľkovému ovládaču merať teplotu na jeho aktuálnom mieste a odosielať tento signál do klimatizácie v intervaloch každých 3 minút.

Pri používaní režimov AUTO, CHLADENIE alebo KÚRENIE, meranie okolitej teploty z diaľkového ovládača (namiesto z vnútornej jednotky samotnej) umožní klimatizácii optimalizovať teplotu okolo vás a zabezpečiť maximálny komfort.

POZNÁMKA: Stlačte a podržte tlačidlo Turbo na sedem sekúnd pre spustenie/zastavenie pamätevej funkcie Follow Me.

- Ak je pamäťová funkcia aktivovaná, na ob- " " razovke sa na 3 sekundy zobrazí On.
- Ak je funkcia pamäte zastavená, na ob- " " razovke sa na 3 sekundy zobrazí OF.
- Keď je funkcia pamäte aktivovaná, stlačenie tlačidla ZAP/VYP, zmena režimu alebo výpadok napájania nezruší funkciu Sleduj ma.

Funkcia AP () :

Zvoľte režim AP pre konfiguráciu bezdrôtovej siete. Pri niektorých jednotkách táto funkcia nefunguje stlačením tlačidla SET. Pre vstup do režimu AP stlačte nepretržite tlačidlo LED sedemkrát v priebehu 10 sekúnd.

Všetky obrázky v návode slúžia len na ilustračné účely. Skutočný tvar jednotky, ktorú ste si zakúpili, sa môže mierne líšiť, ale ovládanie a funkcie zostávajú rovnaké. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek tlačové chyby v informáciách. Dizajn a špecifikácie produktu podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodov, ako je napríklad vylepšenie produktu. Pre ďalšie informácie kontaktujte výrobcu na čísle +30 211 300 3300 alebo predajnú agentúru. Všetky budúce aktualizácie návodu budú nahrané na servisné webové stránky, preto odporúčame vždy skontrolovať najnovšiu verziu.



Naskenujte tu pre stiahnutie najnovšej verzie tohto návodu.
www.inventorairconditioner.com/media-library