


Klimatizácia

Návod na použitie / Návod na inštaláciu / Návod na použitie diaľkového ovládača

AR40H09C1AMNEU AR40H12C1AMNEU AR40H18C1AMNEU
AR40H24C1AMNEU AR40H09C1BMNEU AR40H12C1BMNEU

- Ďakujeme vám za kúpu tejto klimatizačnej jednotky Samsung.
- Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

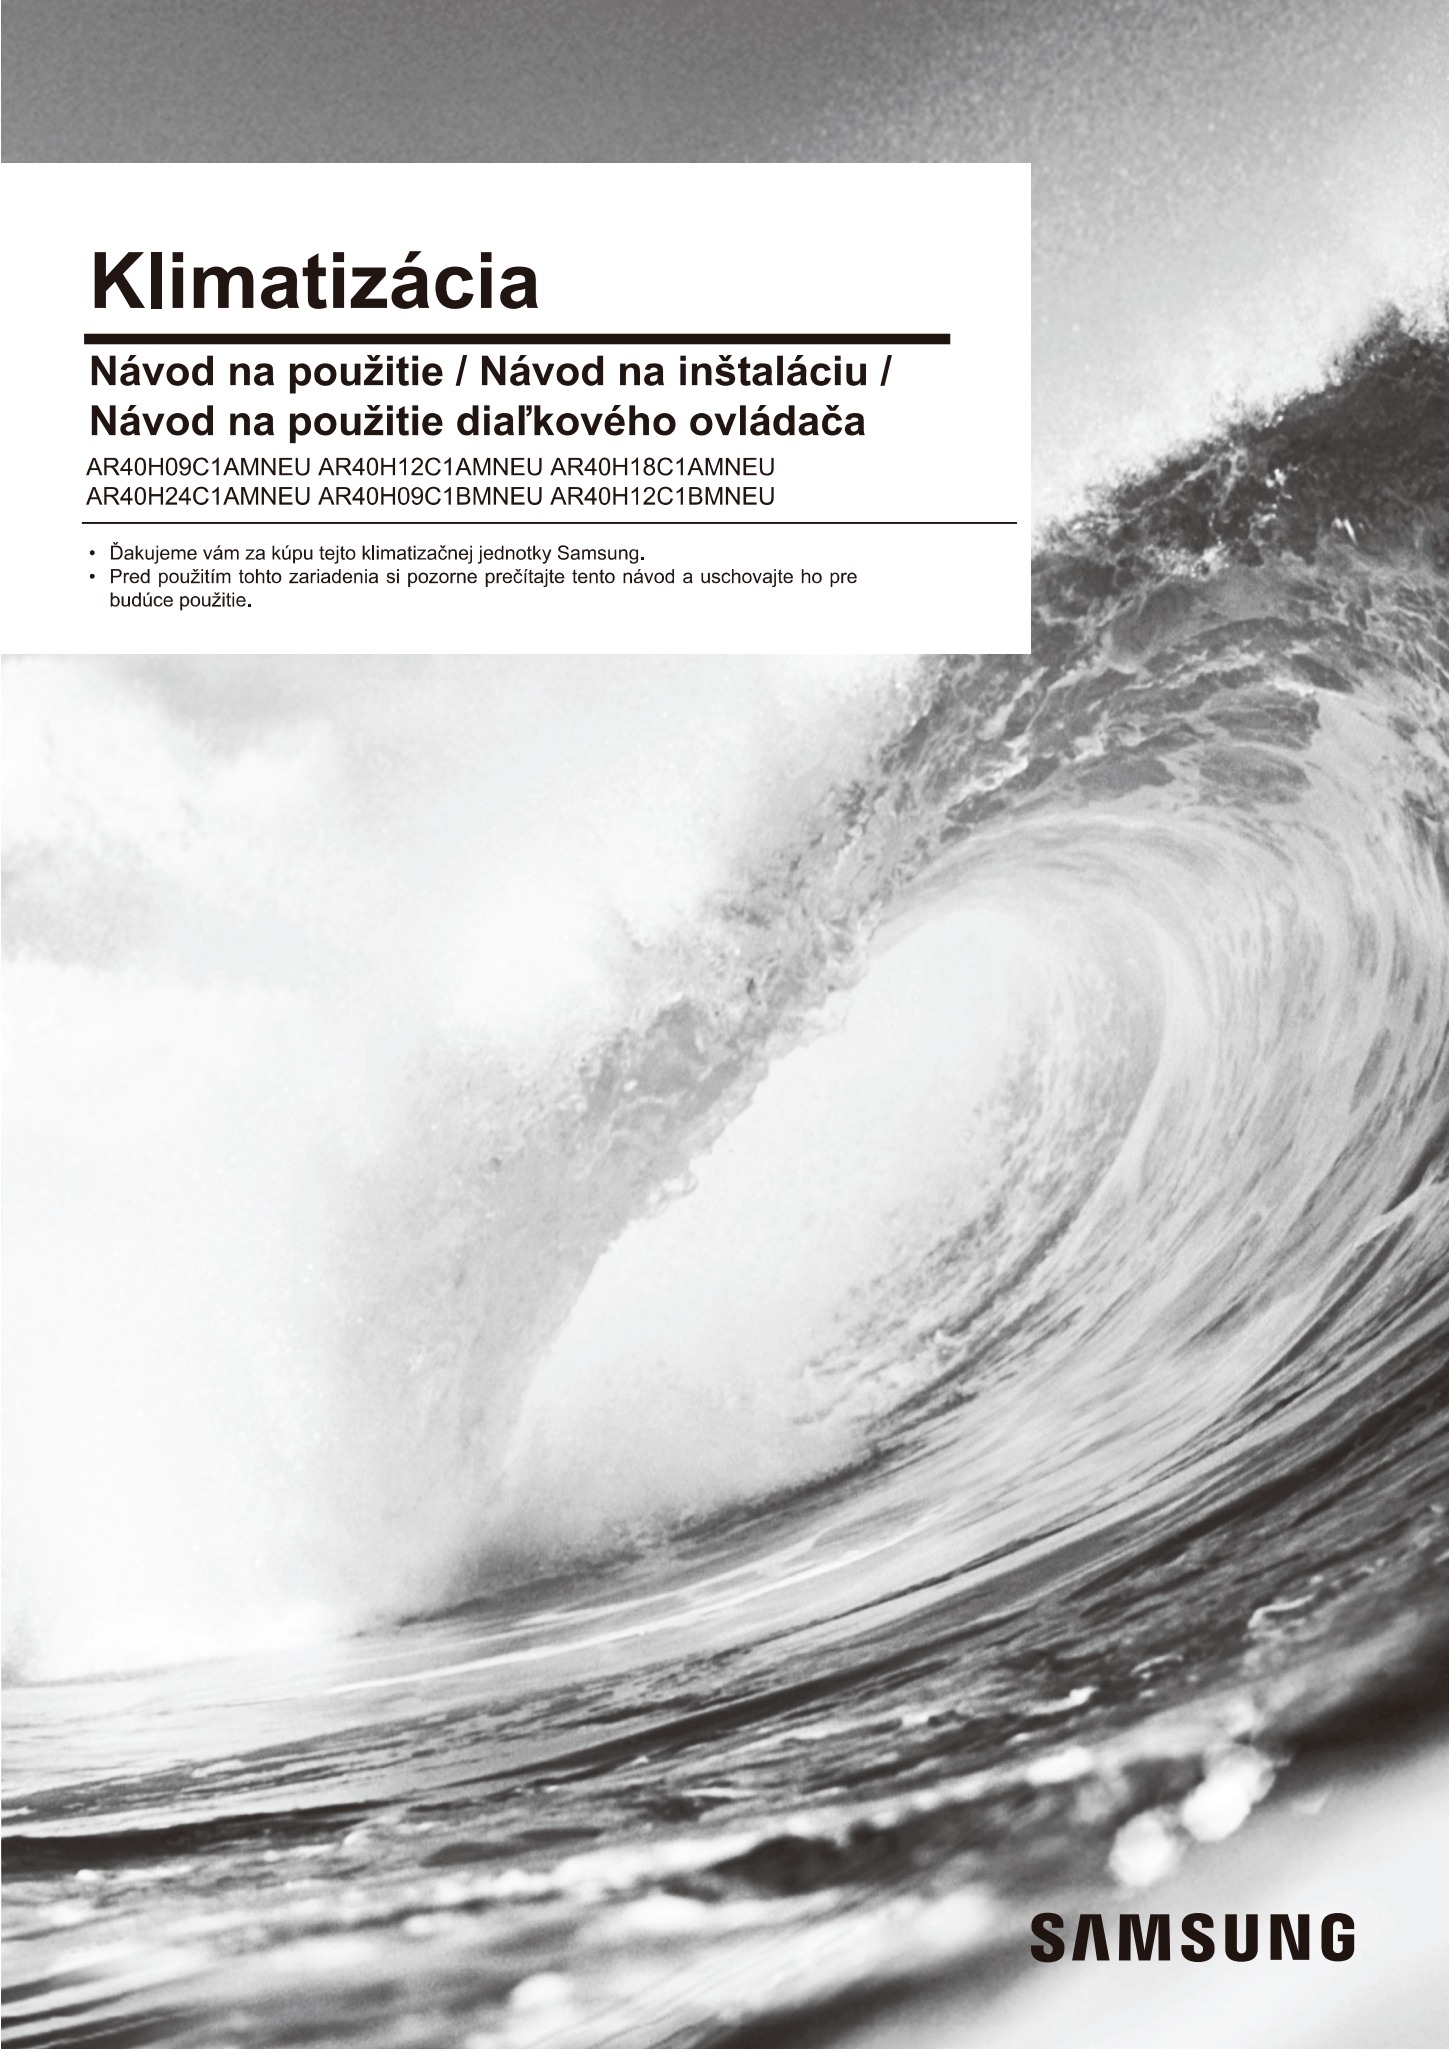

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostné opatrenia	03
------------------------------	----

Návod na Použitie

Špecifikácie a Vlastnosti Jednotky	09
--	----

1. Displej vnútornej jednotky	09
2. Prevádzková teplota	10
3. Ďalšie funkcie	11
4. Nastavenie Uhla Prúdenia Vzduchu	12
5. Ručná prevádzka (bez diaľkového ovládania)	12

Starostlivosť a Údržba	13
------------------------------	----

Riešenie Problémov	15
--------------------------	----



Bezpečnostné informácie

VAROVANIE: Prečítajte si tento návod

Pred inštaláciou, použitím či údržbou tohto zariadenia si prečítajte a riadte sa všetkými bezpečnostnými informáciami a pokynmi.

Nesprávna inštalácia, použitie či údržba tohto zariadenia môže viesť k smrti, vážnemu zraneniu či poškodeniu majetku. Pokyny si uschovajte pri príslušnom zariadení. Tento návod podlieha zmenám. Najnovšiu verziu nájdete na webovej lokalite www.samsung.com.

Keďže pokyny v tomto návode sú určené pre rôzne modely, charakteristické vlastnosti príslušného klimatizačného zariadenia sa môžu od vlastností opísaných v návode mierne líšiť. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na poskytovateľa služieb, prípadne navštívte webovú lokalitu www.samsung.com.

Upozornenia a poznámky

Na bezpečnostné hlásenia a zdôraznené informácie vás v tomto manuáli upozorňujeme prostredníctvom nasledujúcich upozornení a poznámok:

VAROVANIE

Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesť k vážnemu poraneniu alebo smrti.

UPOZORNENIE

Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesť k ľahšiemu poraneniu alebo škode na majetku.

DÔLEŽITÉ

Informácie osobitnej povahy

POZNÁMKA

Doplňkové informácie, ktoré môžu byť užitočné

PENTRU UZ GENERAL

Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabránilo tomu, že sa budú hrať so zariadením.

Pre použitie v Európe: Toto zariadenie môže byť používané deťmi vo veku od 8 rokov a osobami so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní tohto zariadenia bezpečným spôsobom a chápu súvisiace riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu bez dozoru.

DÔLEŽITÉ

Na zabezpečenie antimikrobiálnej funkcie bol tento produkt ošetrený biocídnou substanciou zeolitu s obsahom zinku a striebra.

Bezpečnostné informácie

INŠTALÁCIA

VAROVANIE

Používajte napájací kábel zodpovedajúci napájacím parametrom zariadenia a používajte ho len pre toto zariadenie. Nepoužívajte predlžovací kábel.

- Pri používaní predlžovacieho kábla hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte elektrický transformátor. Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ak sa líši napätie, frekvencia alebo menovitý prúd, môže to spôsobiť požiar.

Montáž a zapojenie smie vykonávať len kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.

Nepokúšajte sa o inštaláciu klimatizačného zariadenia svojpomocne.

- V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru, explózie, úrazu alebo problémov s výrobkom. Môže tiež dôjsť k zrušeniu platnosti záruky na nainštalovaný výrobok.

Vedľa klimatizačného zariadenia (avšak nie na panely klimatizačného zariadenia) nainštalujte vypínač a istič určený pre toto klimatizačné zariadenie.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Vonkajšiu jednotku namontujte pevne tak, aby jej elektrické časti neboli vystavené okolitým vplyvom.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.

Neinštalujte zariadenie do blízkosti vykurovacích telies a horľavých materiálov. Neinštalujte zariadenie vo vlhkom, mastnom ani prašnom prostredí, na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu a vode (alebo dažďu). Neinštalujte zariadenie na miestach, kde môže dochádzať k úniku plynu.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Vonkajšiu jednotku nikdy neinštalujte na mieste, ako je napríklad vysoký vonkajší múr, odkiaľ by mohla spadnúť.

- Pád vonkajšej jednotky môže spôsobiť úraz, smrť alebo poškodenie majetku.

Toto zariadenie musí byť správne uzemnené. Neuzemňujte zariadenie k plynovému potrubiu, plastovému vodovodnému potrubiu ani k telefónnemu vedeniu.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu.
- Zabezpečte, aby ste používali elektrickú zásuvku s uzemnením.

Výrobok sa musí skladovať v priestore bez zdrojov vznietenia (napr. otvorený oheň, plynový spotrebič, elektrický ohrievač a pod.).

- Upozorňujeme, že chladivo je bez zápachu.

UPOZORNENIE

Klimatizačné zariadenie po namontovaní zakryte PE vrecom a vyberte ho z vreca, keď ho budete zapínať.

Zariadenie namontujte na pevnú a rovnú podlahu, ktorá udrží jeho hmotnosť.

- V opačnom prípade hrozí riziko abnormálnych vibrácií, hluku alebo problémov s výrobkom.

Riadne zapojte odtokovú hadicu, aby mohla voda správne odtekať.

- V opačnom prípade hrozí riziko úniku vody a škôd na majetku. Odtok nepripájajte priamo do kanalizačného potrubia, pretože by sa v budúcnosti mohol šíriť zápach.

Bezpečnostné informácie

Pri inštalácii vonkajšej jednotky sa uistite, či je odtoková hadica zapojená tak, aby odvod vody prebiehal správne.

- Voda vznikajúca počas vykurovania vo vonkajšej jednotke môže pretekať a následne spôsobiť poškodenie majetku. Predovšetkým v zime, ak spadne kus ľadu, môže spôsobiť zranenie, smrť alebo poškodenie majetku.

Zariadenie neinštalujte v priestoroch, kde je potrebný termohygrostat (ako napr. serverová miestnosť, strojovňa, počítačová miestnosť atď.)

- Keďže tieto priestory neposkytujú nutné prevádzkové podmienky, zariadenie môže podávať slabý výkon.

ZDROJ NAPÁJANIA

VAROVANIE

Ak je istič poškodený, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

Napájací kábel nevystavujte nadmernému ťahaniu ani ohýbaniu. Napájací kábel neskrúcajte ani nezauzľujte. Nevešajte napájací kábel cez kovový predmet, nekladte na neho ťažké predmety, nekladajte ju medzi predmety, ani ju nezatláčajte do priestoru za zariadením.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho s cieľom predísť riziku vymeniť výrobca, servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby.

UPOZORNENIE

Počas búrky alebo v prípade, že klimatizačné zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte napájanie na ističi.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

POUŽÍVANIE

VAROVANIE

Ak sa zariadenie zaplavilo, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ak zariadenie vydáva neštandardné zvuky, vychádza z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte prívod napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ak má klimatizačné zariadenie poruchu alebo vyžaduje opravu, okamžite zastavte jeho prevádzku a odpojte celý systém napájania. Potom sa obráťte na autorizovaný servisný personál.

V prípade úniku plynu (napríklad propán, LPG atď.) okamžite vyvetrajte a nedotýkajte sa napájacieho kábla. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.

- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskra môže spôsobiť explóziu alebo požiar.

Bezpečnostné informácie

Ak potrebujete zmeniť inštaláciu klimatizačného zariadenia, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k problémom s výrobkom, úniku vody, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Služba prepravy výrobku nie je k dispozícii. Ak chcete výrobok inštalovať na novom mieste, budú vám účtované dodatočné stavebné práce a poplatok za inštaláciu.
- Obzvlášť v prípade, že chcete nainštalovať výrobok na nezvyčajné miesto, napr. v priemyselnej zóne alebo v blízkosti pobrežia, kde by bol vystavený soli vo vzduchu, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

Nedotýkajte sa ističa, ak máte mokré ruky.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Nevypínajte klimatizačné zariadenie ističom, keď je v prevádzke.

- Vypnutie a následné zapnutie klimatizačného zariadenia ističom môže spôsobiť iskrivý výboj a následne úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Po vybalení klimatizačného zariadenia odstráňte všetky obalové materiály z dosahu detí, pretože môžu byť pre ne nebezpečné.

- Ak si dieťa natiahne vrečko cez hlavu, môže dôjsť k uduseniu.

Nedotýkajte sa lamiel určujúcich smer prúdenia rukami ani prstami počas vykurovania.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik popálenín.

Nevkladajte prsty ani cudzie predmety do otvorov pre nasávanie/vyfukovanie vzduchu na klimatizačnom zariadení.

- Obzvlášť venujte pozornosť tomu, aby sa deti neporanili tým, že vložia prsty do výrobku.

Neudierajte ani neťahajte klimatizačné zariadenie nadmernou silou.

- Môže to spôsobiť požiar, poranenie alebo problémy s výrobkom.

Do blízkosti vonkajšej jednotky neumiestňujte žiadny predmet, ktorý by umožnil deťom vyliezť na zariadenie.

- Môže to spôsobiť závažné zranenie detí.

Nepoužívajte klimatizačné zariadenie dlhý čas v nedostatočne vetraných priestoroch alebo v blízkosti chorých osôb.

- Keďže to môže byť nebezpečné z dôvodu nedostatku kyslíka, otvorte okno aspoň raz za hodinu.

Na urýchlenie rozmrazenia ani na čistenie nepoužívajte iné prostriedky než tie, ktoré odporúča spoločnosť Samsung.

Neprepichujte ani nespáľujte.

Berte na vedomie, že chladivá nemusia mať žiadny zápach.

Ak do zariadenia vnikne akákoľvek cudzia látka (napr. voda), odpojte prívod napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Nepokúšajte sa opravovať, rozoberať ani upravovať zariadenie svojpomocne.

- Nepoužívajte žiadne iné poistky (napr. medený, ocelový drôt atď.) okrem štandardnej poistky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, problémom s výrobkom alebo poraneniu.

UPOZORNENIE

Nekladte predmety ani iné zariadenia pod vnútornú jednotku.

- Odkvapkávanie vody z vnútornej jednotky môže spôsobiť požiar alebo škody na majetku.

Bezpečnostné informácie

Aspoň raz za rok skontrolujte, či nie je montážny rám vonkajšej jednotky mechanicky poškodený.

- V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu, smrti alebo škodám na majetku.

Aby sa zabránilo zraneniu, uistite sa, že smer lamiel horizontálneho prúdenia vzduchu zmeníte po zastavení pohybu lamely vertikálneho prúdenia vzduchu. (V prípade manuálneho nastavovania horizontálneho prúdenia vzduchu)

Keď klimatizačné zariadenie pri chladení alebo vykurovaní nepracuje správne, je možné, že uniká chladivo. V prípade akejkoľvek netesnosti zastavte prevádzku, vyvetrajte miestnosť a ihneď sa obráťte na vášho predajcu vo veci doplnenia chladiva.

Chladivo nie je škodlivé. Keď však chladivo príde do styku s ohňom, môžu vzniknúť škodlivé plyny a hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Počas prepravy vnútornej jednotky musia byť potrubné vedenia zakryté ochrannými konzolami. Výrobok pri premiestňovaní nesmiete držať za potrubné vedenia.

- Mohlo by to spôsobiť únik plynu.

Zariadenie neinštalujte na loď ani do vozidla (napr. do obytnej dodávky).

- Prítomnosť soli, vibrácie alebo iný environmentálny faktor môžu viesť k poruchám výrobku, úrazu elektrickým prúdom, prípadne k požiaru.

Nestúpajte na hornú časť zariadenia ani na zariadenie nekladte žiadne predmety (textílie, zapálené sviečky, zapálené cigarety, jedlá, chemikálie, kovové predmety atď.).

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar, problémy s výrobkom alebo poranenie.

Zariadenie neovládajte, ak máte mokré ruky.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Nestriekajte prchavé látky ako napr. insekticídy na povrch zariadenia.

- Sú škodlivé pre ľudí a môžu tiež spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.

Nepite vodu z klimatizačného zariadenia.

- Voda môže byť pre ľudí škodlivá.

Diaľkové ovládanie nevystavujte nárazom, pádom, netraste ním, ani ho neskúšajte rozoberať.

Pri výmene batérií diaľkového ovládania batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

- Pri prehltnutí batérií dieťaťom neodkladne kontaktujte lekára.

Pri výmene batérií diaľkového ovládania sa vyhnite kontaktu pokožky s kvapalinou batérie.

- Kvapalina batérie je pre ľudí škodlivá.

Nedotýkajte sa potrubia pripojeného k výrobku.

- Môže to spôsobiť popáleniny alebo poranenie.

Nádobu ani potrubie na chladivo nerežte ani nepáľte.

Nesmerujte prúd vzduchu ku krbu alebo ohrievaču.

Nepoužívajte klimatizačnú jednotku na uchovávanie presných nástrojov, potravín, zvierat, rastlín alebo kozmetiky, ani na akéhokoľvek iné neobvyklé účely.

- Môže to spôsobiť škody na majetku.

Zabráňte priamemu dlhodobému vystaveniu osôb, zvierat alebo rastlín prúdu vzduchu z klimatizačného zariadenia.

- Môže to byť škodlivé pre ľudí, zvieratá alebo rastliny.

Bezpečnostné informácie

ČISTENIE

⚠ VAROVANIE

Pri čistení nestriekajte vodu priamo na zariadenie. Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani lieh.

- Môže to viesť ku vzniku farebných škvŕn, deformácii, poškodeniu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Pred čistením, servisom alebo vykonávaním údržby sa ubezpečte, že výrobok je odpojený od zdroja napájania, a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

⚠ UPOZORNENIE

Pri čistení povrchu tepelného výmenníka vonkajšej jednotky dávajte pozor, pretože má ostré hrany.

- Danú činnosť smie vykonávať len kvalifikovaný technik. Obráťte sa na montážneho pracovníka alebo servisné stredisko.

Vnútorne časti klimatizačného zariadenia nečistite sami.

- Ohľadom čistenia vnútorných častí zariadenia sa obráťte na najbližšie servisné stredisko.
- Vnútrotný filter čistite podľa popisu v časti „Čistenie“.
- V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Pri manipulácii s tepelným výmenníkom predchádzajte poraneniam spôsobeným ostrými hranami na povrchu.



Správna likvidácia tohto produktu
(Odpadové elektrické a elektronické zariadenia)

(Uplatniteľné v krajinách so systémami separovaného zberu)

Toto označenie na produkte, príslušenstve alebo literatúre naznačuje, že produkt a jeho elektronické príslušenstvo (napr. Nabíjačka, headset, kábel USB) by sa na konci svojej životnosti nemali likvidovať s ostatným domovým odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, oddelte tieto položky od ostatných druhov odpadu a zodpovedne recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov.

Používatelia domácnosti by sa mali obrátiť na predajcu, u ktorého tento výrobok zakúpili, alebo na miestne úrady, kde sú uvedené podrobnosti o tom, kde a ako môžu tieto položky vziať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.

Podnikoví používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo by sa nemali likvidovať spolu s inými komerčnými odpadmi.



Správna likvidácia batérií v tomto produkte


Toto označenie na batérii, príručke alebo obale naznačuje, že batérie v tomto výrobku by sa nemali po skončení svojej životnosti likvidovať s ostatným domovým odpadom. Ak je to označené, chemické symboly Hg, Cd alebo Pb označujú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo nad referenčnými úrovňami v smernici ES 2006/66.

Špecifikácie a Vlastnosti Jednotky

Displej vnútornej jednotky

POZNÁMKA: Jednotlivé modely majú rozdielny predný panel a displej. Nie všetky indikátory, ktoré sú nižšie popísané sú k dispozícii pre klimatizáciu ktorú ste zakúpili. Skontrolujte vnútorné zobrazovacie okno zakúpenej jednotky.

Ilustrácie v tejto príručke slúžia na vysvetlenie. Skutočný tvar vašej vnútornej jednotky sa môže mierne líšiť. Celkový tvar sa nelíši.

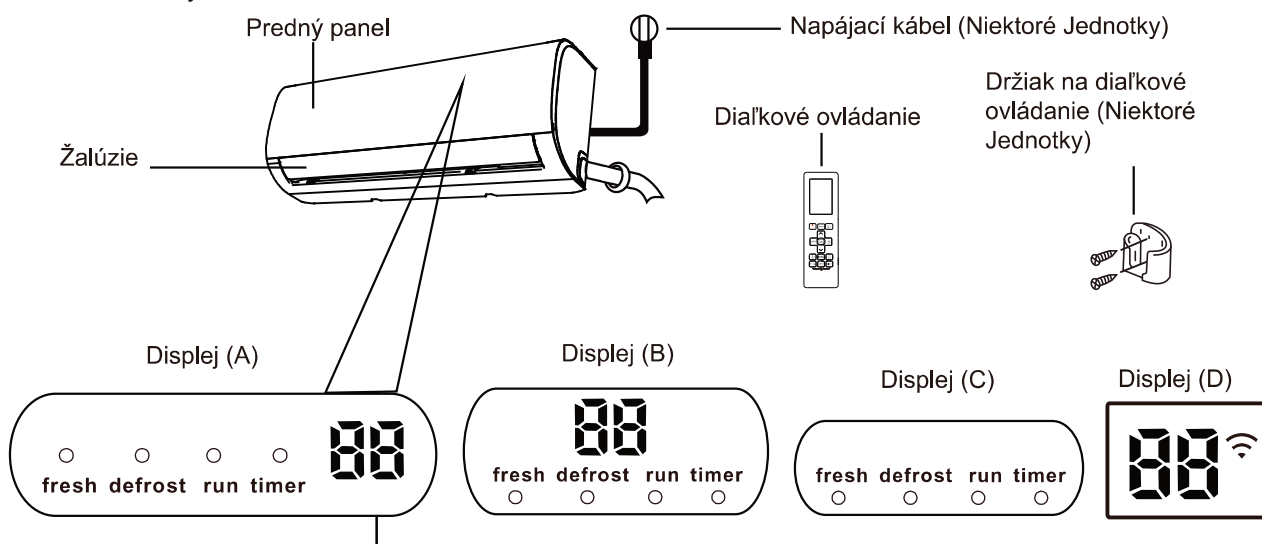

„  “ keď je aktivovaná funkcia Bezdrôtové ovládanie (pre jednotky s ovládaním cez APLIKÁCIU).

„  “ Zobrazuje teplotu, funkciu prevádzky a chybové kódy:

„  “ na 3 sekundy keď:

- Je nastavený časovač zapnutia (ak je jednotka vypnutá, „  “ zostane zapnutá, keď je nastavený časovač zapnutia).

- Funkcia HOJDANIE, TURBO alebo TICHŮ je zapnutá.

„  “ na 3 sekundy keď:

- ČASOVAČ VYPNUTÝ je nastavený.

- Funkcia HOJDANIE, TURBO alebo TICHŮ je vypnutá.

„  “ keď prebieha odmrazovanie.

„  “ keď je zapnutá funkcia Aktívne čistenie.

„  “ keď je zapnutá funkcia kúrenia 46 °F (8 °C).

Význam kódu
zobrazenia

Prevádzková teplota

Ak sa vaša klimatizačná jednotka používa mimo nasledujúcich teplotných rozsahov, môžu sa aktivovať určité bezpečnostné ochranné prvky a spôsobiť ich deaktiváciu.

Typ Rozdelenia Striedača

	Režime COOL (CHLADENIA)	Režime HEAT (TEPLO)	Režime DRY(SUCHÝ)
Lzbová Teplota	16°C - 30°C (60°F - 86°F)	0°C - 30°C (32°F - 86°F)	10°C - 32°C (50°F - 90°F)
Vonkajšia Teplota	-10°C - 46°C (14°F - 115°F)	-15°C - 24°C (5°F - 75°F)	-10°C - 46°C (14°F - 115°F)
	-15°C - 50°C (5°F - 122°F) (Pre modely s chladiacimi systémami s nízkou teplotou.)		
	0°C - 52°C (32°F - 126°F) (Pre špeciálne tropické modely)		0°C - 52°C (32°F - 126°F) (Pre špeciálne tropické modely)

PRE VONKAJŠIE JEDNOTKY S POMOCNÝM ELEKTRICKÝM OHRIEVAČOM

Ak je vonkajšia teplota nižšia ako 0°C (32°F), dôrazne odporúčame, aby ste jednotku vždy pripojili k elektrickej sieti, aby ste zaistili plynulý výkon.

POZNÁMKA: Relatívna vlhkosť miestnosti menšia ako 80%. Ak klimatizácia pracuje nad týmto číslom, povrch klimatizácie môže priťahovať kondenzáciu. Prosím nastavte sklon žalúzia pre prúdenie vzduchu do maximálneho možného stupňa (vertikálne k zemi) a nastavte HIGH(VYSOKÝ) mód fan (ventilátora).

Ak chcete ďalej optimalizovať výkon svojej jednotky, postupujte takto:

- Dvere a okná udržiavajte zatvorené.
- Obmedzte spotrebu energie použitím funkcie TIMER ON (ČASOVAČ ZAPNUTÝ) a TIMER OFF (ČASOVAČ VYPNUTÝ) .
- Neblokujte prívody alebo vývody vzduchu.
- Pravidelne kontrolujte a čistite vzduchové filtre.

Príručka o používaní infračerveného diaľkového ovládača nie je súčasťou tohto balíka literatúry. Nie všetky funkcie sú k dispozícii pre klimatizáciu. Skontrolujte vnútorný displej a diaľkové ovládanie zakúpenej jednotky.

Ďalšie funkcie


- **Automatický reštart (niektoré jednotky)**
Ak jednotka stratí energiu, po obnovení napájania sa automaticky reštartuje s predchádzajúcimi nastaveniami.
- **Bezdrôtové ovládanie (niektoré jednotky)**
Bezdrôtové ovládanie vám umožňuje ovládať klimatizáciu pomocou mobilného telefónu a bezdrôtového pripojenia.
Aby bol prístup k zariadeniu USB možný, jeho výmenu a údržbu musia vykonávať odborní pracovníci.
- **Ulová pamäť žalúzie (niektoré jednotky)**
Pri zapnutí jednotky žalúzia automaticky obnoví svoj pôvodný uhol.
- **Detekcia úniku chladiva (niektoré jednotky)**
Vnútorná jednotka bude automaticky ukazovať „EC“ alebo „ELOC“ alebo budú svietiť LED svetlá (záleží od modelu) ak prístroj zaznamená únik chladiacej kvapaliny.

- **Režim Sleep (Spánku)**

Funkcia SLEEP (SPÁNKU) sa používa na zníženie spotreby energie, kým spíte (a nepotrebuje rovnaké nastavenie teploty pre pohodlný pobyt). Túto funkciu je možné aktivovať iba pomocou diaľkového ovládača. A funkcie Sleep (Spánku) nie je k dispozícii v režime FAN(VENTILÁTORA) alebo DRY(SUCHÝ).

Stlačte tlačidlo **SLEEP (SPÁNKU)** ak ste pripravený sa uložiť k spánku. V režime COOL(CHLADENIA) jednotka zvýši teplotu o 1 ° C (2 ° F) po 1 hodine a po ďalšej hodine zvýši znova o 1 ° C (2 ° F). V režime HEAT (TEPLO) jednotka zníži teplotu o 1 ° C (2 ° F) po 1 hodine a po ďalšej hodine zníži o 1 ° C (2 ° F).

Funkcia spánku sa zastaví po 8 hodinách a systém bude ďalej bežať v konečnej situácii.

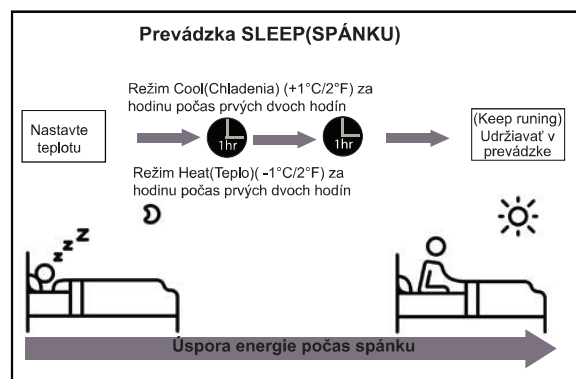

• Nastavenie Uhla Prúdenia Vzduchu

Nastavenie vertikálneho uhla prúdenia vzduchu

Keď je jednotka zapnutá, pomocou tlačidla **SWING/DIRECT (HOJDAČKA/PRIAMY)** na diaľkovom ovládači nastavte smer (vertikálny uhol) prúdenia vzduchu. Podrobnosti nájdete v príručke k diaľkovému ovládaniu.

POZNÁMKA O UHLOCH ŽALÚZIE

Ak používate COOL (CHLADENIA) alebo DRY (SUCHÝ) mód, nenastavujte žalúzia na maximálne vertikálny uhol na veľmi dlhú dobu. To môže spôsobiť kondenzáciu vody na lamelovej mriežke, ktorá padne na vašu podlahu alebo nábytok.

Ak používate COOL (CHLADENIA) alebo HEAT (TEPLO) mód, nastavením žalúzia na maximálny vertikálny uhol môže spôsobiť zníženie výkon prístroja z dôvodu zamedzeného fúkania vzduchu.

POZNÁMKA: Podľa požiadaviek príslušných noriem, pri teste vykurovacieho výkonu nastavte vertikálnu mriežku prúdenia vzduchu na jej maximálny uhol.

Nastavenie horizontálneho uhla prúdenia vzduchu

Horizontálny uhol prúdenia vzduchu musí byť nastavený manuálne. Uchopte vychýľovaciu tyč (pozri **obr. B**) a ručne ju nastavte do požadovaného smeru.

Pre niektoré jednotky je možné nastaviť horizontálny uhol prúdenia vzduchu pomocou diaľkového ovládača. pozrite si príručku k diaľkovému ovládaniu.

Ručná prevádzka (bez diaľkového ovládania)



UPOZORNENIE


Ručné tlačidlo je určené iba na účely testovania a núdzovej prevádzky. Túto funkciu nepoužívajte, pokiaľ nie je stratené diaľkové ovládanie a je to absolútne nevyhnutné. Ak chcete obnoviť bežnú prevádzku, aktivujte jednotku pomocou diaľkového ovládača. Pred ručným ovládaním musí byť jednotka vypnutá.

Manuálne ovládanie jednotky:

1. Otvorte predný panel vnútornej jednotky.
2. Tlačidlo **MANUAL CONTROL (RUČNÁ KONTROLA)** nájdete na pravej strane prístroja.
3. Stlačte tlačidlo **MANUAL CONTROL (RUČNÁ KONTROLA)** len raz pre aktiváciu módu FORCED AUTO.
4. Stlačte tlačidlo **MANUAL CONTROL (RUČNÁ KONTROLA)** dvakrát pre aktiváciu módu

FORCED COOLING.

5. Stlačte tlačidlo **MANUAL CONTROL (RUČNÁ KONTROLA)** trikrát pre vypnutie jednotky.
6. Zatvorte predný panel.

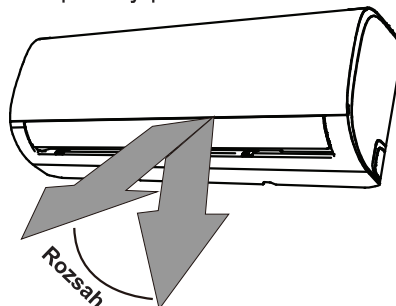


POZNÁMKA: Žalúziu neposúvajte rukou. To spôsobí, že žalúzia nebude synchronizovaná. Ak k tomu dôjde, jednotku vypnite a na niekoľko sekúnd odpojte od napájania a potom ju znova zapnite. To obnoví žalúziu.

Obr. A




UPOZORNENIE

Nevkladajte prsty ani do blízkosti ventilátora a sacej strany jednotky. Vysokorýchlostný ventilátor vo vnútri jednotky môže spôsobiť zranenie.

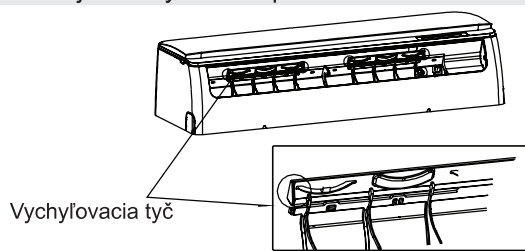

Obr. B

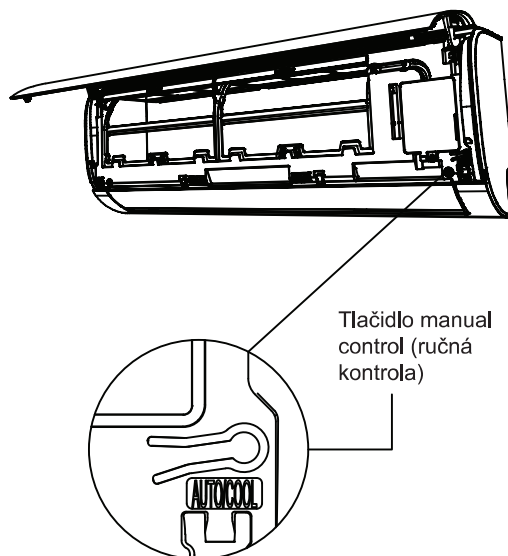

Starostlivosť a Údržba

Čistenie Vnútornej Jednotky



PRED ČISTENÍM ALEBO ÚDRŽBOU

**VŽDY VYPNITE VÁŠ KLIMATIZAČNÝ SYSTÉM
A ODPOJTE JEHO NAPÁJANIE PRED
ČISTENÍM ALEBO ÚDRŽBOU.**



UPOZORNENIE

Na čistenie jednotky používajte iba mäkkú suchú handričku.

Ak je jednotka obzvlášť znečistená, môžete ju utrieť handrou namočenou v teplej vode.




- Na čistenie zariadenia **nepoužívajte** chemikálie ani chemicky upravené handry
- Na čistenie jednotky **nepoužívajte** benzén, riedidlo farieb, leštiaci prášok ani iné rozpúšťadlá. Môžu spôsobiť prasknutie alebo deformáciu plastového povrchu.
- Na čistenie predného panela **nepoužívajte** vodu teplejšiu ako 40 ° C (104 ° F). To môže spôsobiť deformáciu alebo zmenu farby panelu.

Čistenie Vzduchového Filtra

Zanesená klimatizácia môže znížiť účinnosť chladenia vašej jednotky a môže byť tiež zlá pre vaše zdravie. Uistite sa, že filter čistíte raz za dva týždne.

1. Zdvihnute predný panel vnútornej jednotky.
2. Najskôr stlačte jazýček na konci filtra, aby ste uvoľnili pracku, nadvihnite ju a potom ju potiahnite smerom k sebe.
3. Teraz vytiahnite filter.
4. Ak má váš filter malý filter na osvieženie vzduchu, odpojte ho z väčšieho filtra. Tento filter na osvieženie vzduchu vyčistíte ručným vysávačom
5. Vyčistite veľký vzduchový filter teplou mydlovou vodou. Nezabudnite použiť jemný čistiaci prostriedok.

6. Opláchnite filter studenou vodou a odstráňte prebytočnú vodu.
7. Vysušte ho na chladnom a suchom mieste a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
8. Po vysušení znovu nasadte filter na osvieženie vzduchu na väčší filter a potom ho zasunite späť do vnútornej jednotky.
9. Zatvorte predný panel vnútornej jednotky.

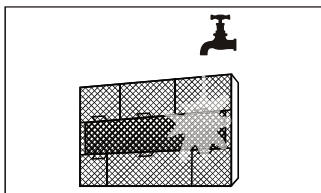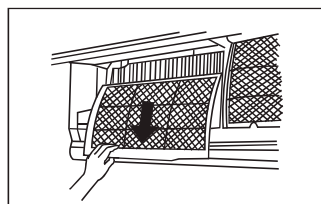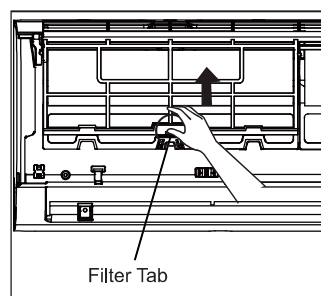

UPOZORNENIE

Nedotýkajte sa filtračného zariadenia na osvieženie vzduchu (Plazma) najmenej 10 minút po vypnutí zariadenia.



UPOZORNENIE

- Pred výmenou filtra alebo čistením jednotku vypnite a odpojte od nej napájanie.
- Pri vyberaní filtra sa nedotýkajte kovových častí zariadenia. Ostré kovové hrany vás môžu porezať.
- Na čistenie vnútornej jednotky nepoužívajte vodu. Môže to poškodiť izoláciu a spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Počas sušenia nevystavujte filter priamemu slnečnému žiareniu. Môže to zmršťovať filter.




UPOZORNENIE


- Akákoľvek údržba a čistenie vonkajšej jednotky by mala byť vykonaná autorizovaným predajcom alebo poskytovateľom licenčnej služby.
- Akákoľvek oprava prístroja by mala byť vykonaná autorizovaným predajcom alebo poskytovateľom licenčnej služby.

Údržba – Dlhé Obdobia Nepoužívania

Ak plánujete klimatizačnú jednotku dlhšiu dobu nepoužívať, postupujte takto:

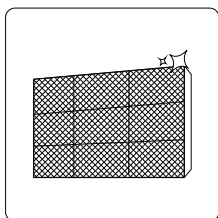


Vyčistite všetky filtre

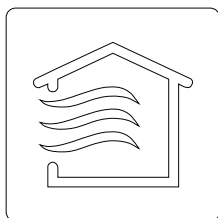

Zapnite funkciu FAN (VENTILÁTORA) a ponechajte ju zapnutú až dovtedy pokiaľ prístroj nebude úplne suchý.




Vypnite zariadenie a odpojte napájanie

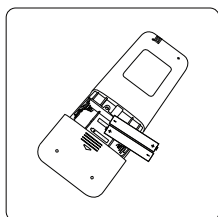


Vyberte batérie z diaľkového ovládača

Údržba – Inšpekcia Pred Prvým Použitím

Po dlhom nepoužívaní alebo pred častým nepoužívaním postupujte takto:

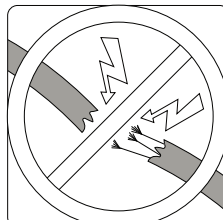


Skontrolujte, či nie sú poškodené káble

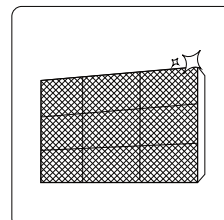



Vyčistite všetky filtre



Skontrolujte tesnosť

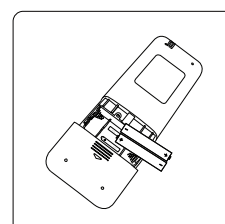

Vymenite batérie

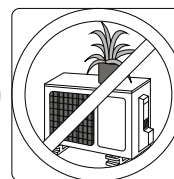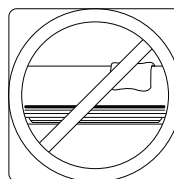

Skontrolujte, či nič neblokuje všetky vstupy a výstupy vzduchu

Riešenie problémov



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ak nastane NIEKTORÁ z nasledujúcich podmienok, okamžite jednotku vypnite!

- Napájací kábel je poškodený alebo nezvyčajne teplý
- Cítite zápach horenia či dymu
- Zariadenie vydáva hlasné alebo neobvyklé zvuky
- Pukne poistka alebo sa istič často vypne
- Voda alebo iné predmety padajú do alebo z jednotky

NEPOUŽÍVAJTE OPRAVIŤ TO SAMI! OKAMŽITE KONTAKTUJTE POSKYTOVATEĽA AUTORIZOVANÝCH SLUŽIEB!

Bežné Problémy

Nasledujúce problémy nie sú poruchou a vo väčšine prípadov si nevyžadujú opravu.

Problém	Možná Příčina
Zariadenie sa nezapne pri stlačení tlačidla ON/OFF(ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ)	Jednotka má 3-minútovú ochrannú funkciu, ktorá zabráňuje preťaženiu jednotky. Jednotku nie je možné reštartovať do troch minút po vypnutí.
Prístroj sa mení z módu COOL/ HEAT (CHLADENIA/ TEPLA) do módu FAN (VENTILÁTORA)	Jednotka môže zmeniť svoje nastavenie, aby sa zabránilo tvorbe námrazy. Keď teplota stúpne, jednotka začne znova pracovať v predtým zvolenom režime.
	Bola dosiahnutá nastavená teplota, kedy jednotka vypne kompresor. Jednotka bude v prevádzke aj po opätovnom kolísaní teploty.
Vnútornej jednotky vyžaruje bielu hmlu	Vo vlhkých oblastiach môže veľký rozdiel teplôt medzi vzduchom v miestnosti a upraveným vzduchom spôsobiť bielu hmlu.
Vnútornej aj vonkajšej jednotky emitujú bielu hmlu	Pokiaľ sa prístroj v móde HEAT (TEPLO) , reštartuje po odmrazení, môže sa objaviť biela hmla z dôvodu vzniknutej vlhkosti z rozmrazovacieho procesu.
Vnútornej jednotky vydáva zvuky	Keď žalúzia nastaví svoju polohu, môže sa vyskytnúť zvuk prúdiaceho vzduchu.
	Po použití módu HEAT (TEPLO) môže vzniknúť škripavý zvuk z dôvodu rozpínania a kontrakcie plastických častí prístroja.
Vnútornej aj vonkajšia jednotka vydávajú zvuky	Nízky syčivý zvuk počas prevádzky: Tento je jav je normálny a spôsobený chladivým plynom ktorý prúdi vnútornou a vonkajšou jednotkou.
	Nízky syčivý zvuk pri spustení systému, zastavení prevádzky alebo odmrazovaní: Tento hluk je normálny a je spôsobený zastavením alebo zmenou smeru chladiaceho plynu.
	Piskľavý zvuk: Na základe zmeny teploty počas fungovania prístroja, môže dôjsť k bežnému rozpínaniu a kontrakcie plastických a kovových častí a spôsobiť škripavé zvuky.

Problém	Možná Příčina
Vonkajšia jednotka vydáva zvuky	Jednotka vydáva rôzne zvuky podľa aktuálneho prevádzkového režimu.
Prach je emitovaný z vnútornej alebo vonkajšej jednotky	Jednotka môže počas dlhšej doby nepoužívania nahromadiť prach, ktorý bude vypúšťaný po zapnutí jednotky. Toto je možné zmierniť zakrytím jednotky počas dlhých období nečinnosti.
Jednotka vydáva zlý zápach	Prístroj môže absorbovať rôzne pachy prostredia (ako napríklad: nábytok, varenie, cigaretový dym a pod.) ktoré budú vypustené pri funkcii prístroja.
	Filtre jednotky sú plesnivé a mali by ste ich vyčistiť.
Ventilátor vonkajšej jednotky nefunguje	Počas prevádzky je rýchlosť ventilátora regulovaná, aby sa optimalizovala prevádzka produktu.
Prevádzka je nevyspytateľná, nepredvídateľná alebo jednotka nereaguje	Rušenie ktoré vychádza z telefónnych veží a diaľkových zosilňovačov môže spôsobiť poruchu stroja. V takom prípade vyskúšajte nasledujúce kroky: • Odpojte napájanie a potom ho znova pripojte. • Stlačte tlačidlo ON/OFF(ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ) na ovládači pre reštartovanie prístroja.
POZNÁMKA: Ak problém pretrváva, kontaktujte miestneho predajcu alebo najbližšie stredisko služieb zákazníkom. Poskytnite im podrobný popis poruchy jednotky a číslo vášho modelu.	

Riešenie problémov

Ak sa vyskytnú problémy, pred kontaktovaním opravovne skontrolujte nasledujúce body.

Problém	Možná Příčina	Riešenie
Zlý Chladiaci Výkon	Nastavenie teploty môže byť vyššie ako teplota miestnosti	Znížte nastavenie teploty
	Výmenník tepla na vnútornej alebo vonkajšej jednotke je znečistený	Vyčistite postihnutý výmenník tepla
	Vzduchový filter je znečistený	Vyberte filter a vyčistite ho podľa pokynov
	Vstup alebo výstup vzduchu ktorejkoľvek jednotky je zablokovaný	Vypnite prístroj, odstráňte prekážku a znova ju zapnite
	Dvere a okná sú otvorené	Počas prevádzky jednotky sa uistite, že sú zatvorené všetky dvere a okná
	Nadmerné teplo vytvára slnečné svetlo	Zatvorte okná a záclony v období vysokej horúčavy alebo jasného slnečného svitu
	Príliš veľa zdrojov tepla v miestnosti (ľudia, počítače, elektronika atď.)	Znížte množstvo zdrojov tepla
	Nízke chladiivo kvôli úniku alebo dlhodobému používaniu	Skontrolujte, či nedochádza k úniku, ak je to potrebné, znova utesnite a doplňte chladiivo
	Funkcia SILENCE (TICHO) je aktívna (voliteľná funkcia)	Funkcia SILENCE (TICHO) môže znížiť výkon produktu znížením prevádzkovej frekvencie. Vypnite funkciu SILENCE (TICHO).

Problém	Možná Příčina	Riešenie
Jednotka nefunguje	Výpadok napájania	Počkajte, kým sa neobnoví napájanie
	Napájanie je vypnuté	Zapnite napájanie
	Poistka je spálená	Vymeňte poistku
	Batérie diaľkového ovládania sú vybité	Vymenite baterky
	Aktivovala sa ochrana po dobu 3 minút	Po reštarte zariadenia počkajte tri minúty
	Časovač je aktivovaný	Vypnite časovač
Jednotka sa často zapína a vypína	V systéme je príliš veľa alebo príliš málo chladiva	Skontrolujte, či nedochádza k úniku, a doplňte systém chladivom.
	Do systému vstúpil nestlačiteľný plyn alebo vlhkosť.	Evakuujte a doplňte systém chladivom
	Kompresor je nefunkčný	Vymeňte kompresor
	Napätie je príliš vysoké alebo príliš nízke	Nainštalujte manostat na reguláciu napätia
Zlý (slabý) ohrev	Vonkajšia teplota je extrémne nízka	Použite pomocné vykurovacie zariadenie
	Chladný vzduch vstupuje cez dvere a okná	Počas používania sa uistite, že sú všetky dvere a okná zatvorené
	Nízke chladivo kvôli úniku alebo dlhodobému používaniu	Skontrolujte, či nedochádza k úniku, ak je to potrebné, znovu utesnite a doplňte chladivo
Kontrolky naďalej blikajú	Jednotka môže zastaviť prevádzku alebo pokračovať v bezpečnom chode. Ak kontrolky stále blikajú alebo sa zobrazujú chybové kódy, počkajte asi 10 minút. Problém sa môže vyriešiť sám.	
Na displeji vnútornej jednotky sa objaví kód chyby, ktorý začína písmenami nasledovne: - E (x), P (x), F (x) - EH (xx), EL (xx), EC (xx) - PH (xx), PL (xx), PC (xx)	Ak nie, odpojte napájanie a znova ho pripojte. Zapnite prístroj. Ak problém pretrváva, odpojte napájanie a kontaktujte najbližšie stredisko služieb zákazníkom.	
POZNÁMKA: Ak problém pretrváva aj po vykonaní vyššie uvedených kontrol a diagnostiky, okamžite vypnite zariadenie a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.		

Informácia o Odpore

(Použiteľné len pre nasledujúce jednotky)

Zariadenie MSAFB-12HRN1-QC6 môže byť pripojené do zdroju, len vtedy ak je systémový odpor väčší ako $0,373\Omega$. V prípade nevyhnutnosti, prosím konzultujte to s autorizovaným dodávateľom pre informácie o systémovom odpore.

Zariadenie MSAFD-17HRN1-QC5 môže byť pripojené do zdroju, len vtedy ak je systémový odpor väčší ako $0,210\Omega$. V prípade nevyhnutnosti, prosím konzultujte to s autorizovaným dodávateľom pre informácie o systémovom odpore.

Zariadenie MSAFD-22HRN1-QC6 môže byť pripojené do zdroju, len vtedy ak je systémový odpor väčší ako $0,129\Omega$. V prípade nevyhnutnosti, prosím konzultujte to s autorizovaným dodávateľom pre informácie o systémovom odpore.

KLIMATIZÁCIA

ILUSTRÁCIA DIAL'KOVÉHO OVLÁDAČA

Veľmi vám ďakujem za zakúpenie nášho klimatizáciu.
Pred použitím klimatizačného zariadenia si prosím
prečítajte tento návod na obsluhu. Túto príručku si
odložte pre budúce použitia.

Obsah

Špecifikácie Diaľkového Ovládača	02
Ovládanie Diaľkového Ovládača.....	03
Tlačítka a funkcie.....	04
Indikátory vzdialenej obrazovky	05
Ako Používať Základné Funkcie	06
Ako používať Pokročilé Funkcie.....	09


ŠPECIÁLNA POZNÁMKA

- Dizajn tlačidiel na vašej jednotke sa môže líšiť od ukázaného obrázku.
- Ak vnútorná jednotka nepodporuje danú funkciu, stlačenie tlačidla tejto funkcie na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny efekt.
- Ak existujú veľké rozdiely medzi popisom funkcie Diaľkový ovládač, Ilustrácia a PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA, má prednosť opis „PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA“.

Špecifikácie Diaľkového Ovládača

Model	RG10B3(S2S)/BGEF, RG10B3(S2S)/BGCEF
Menovité napätie	3,0 V (Suché batérie R03/LR03 × 2)
Dosah príjmu signálu	8m
Prostredie	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Príručka rýchleho spustenia

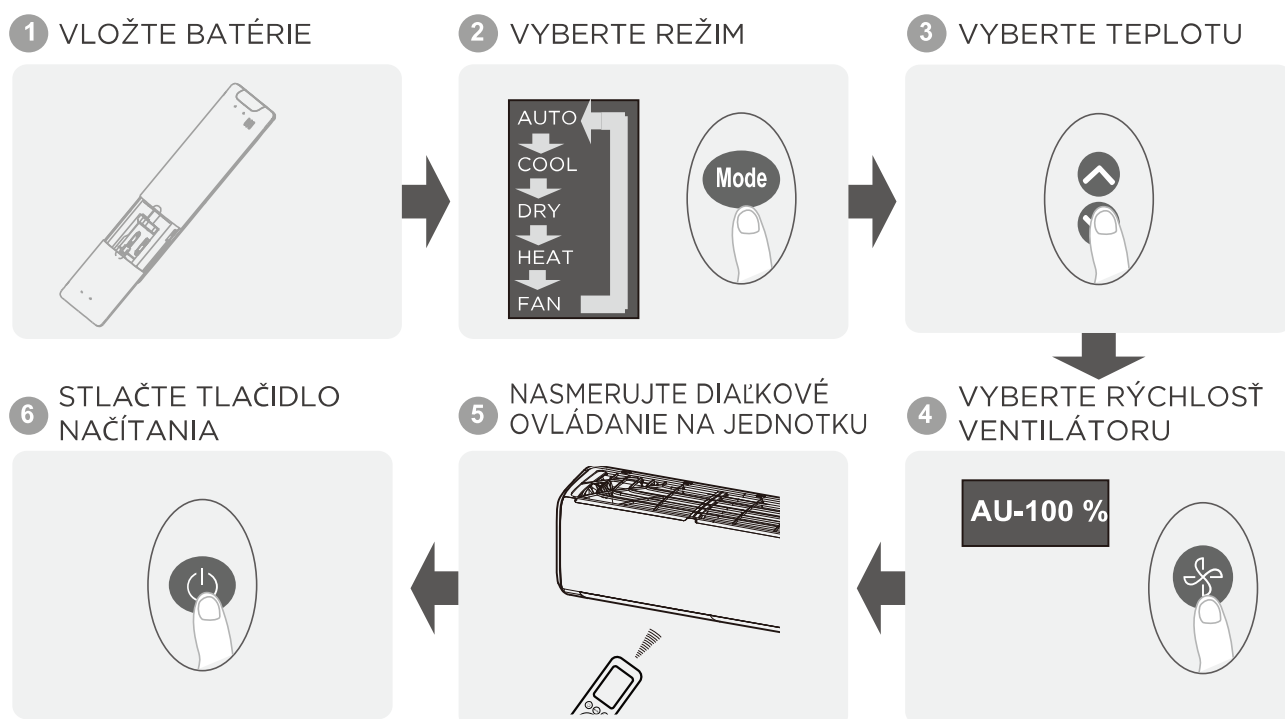

NEVIETE, ČO FUNKCIA ROBÍ?

Pre podrobný popis používania vašej klimatizačnej jednotky sa pozrite na časti Ako používať Základné Funkcie a Ako používať Rozšírené Funkcie tohto návodu.

ŠPECIÁLNA POZNÁMKA


- Dizajn tlačidiel na vašej jednotke sa môže mierne líšiť od zobrazeného príkladu.
- Ak vnútorná jednotka nemá určitú funkciu, stlačenie príslušného tlačidla na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny účinok.
- Keď existujú veľké rozdiely medzi popisom funkcií v „Manuáli diaľkového ovládača“ a „UŽÍVATEĽSKOM MANUÁLE“, popis v „UŽÍVATEĽSKOM MANUÁLE“ má prednosť.

Ovládanie Diaľkového Ovládača

Vkladanie a výmena batérií

Vaša chladiaca jednotka môže obsahovať dve batérie (niektoré jednotky). Pred používaním vložte do diaľkového ovládača batérie.

1. Zadnú časť krytu ovládača tlačte smerom dole, aby ste otvorili časť kde sa nachádza batéria.
2. Vložte batérie tak, aby sa (+) a (-) konce batérie zhodovali s danými koncami v časti pre batériu.
3. Zasuňte kryt batérie späť na miesto.

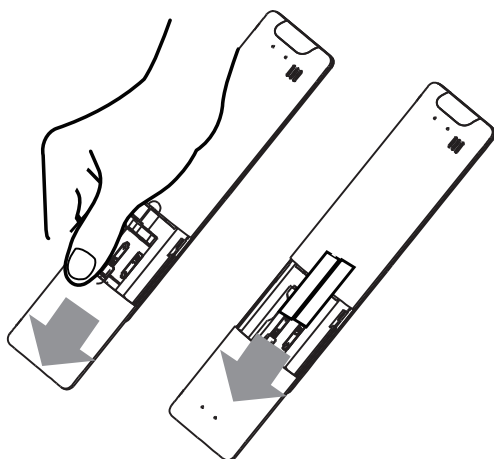

POZNÁMKY K BATÉRIÍ

Pre optimálny výkon jednotky:

- Nekombinujte staré a nové batérie alebo batérie iných typov.
- Nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači plánujete zariadenie nepoužívať viac ako 2 mesiace.



ZNEŠKODNENIE BATÉRIE

Nevhadzujte batérie do netriedeného komunálneho odpadu. Pre riadne zneškodnenie batérie dodržujte miestne zákony.

TIPY K POUŽÍVANIU DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

- Diaľkové ovládanie sa musí používať do vzdialenosti 8 metrov od jednotky.
- Jednotka zapípa keď prijme diaľkový signál.
- Záclony, iné materiály a priame slnečné žiarenie môže rušiť signál diaľkového ovládača.
- Ak diaľkový ovládač nebude používaný viac ako 2 mesiace, vyberte baterky.

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Zariadenie by mohlo byť v súlade s miestnymi národnými predpismi.


- V Kanade by to malo spĺňať CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA je toto zariadenie v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
 - (1) Tento prístroj nemusí spôsobiť škodlivé rušenie, a
 - (2) tento prístroj musí akceptovať rušenie prijaté, zahrnuje rušenie ktoré môže spôsobiť nežiaducu funkciu.

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Nasmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/ TV technika.
- Zmeny alebo úpravy, ktoré neschválila strana zodpovedná za súlad, by mohli viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

Tlačidlá a funkcie

Predtým, ako začnete používať svoju novú klimatizáciu, nezabudnite sa oboznámiť s jej diaľkovým ovládaním. Nasledujúci obsah je krátkym predstavením diaľkového ovládača. Pokyny na obsluhu vašej klimatizácie nájdete v tejto príručke v časti Ako používať Základné Funkcie.

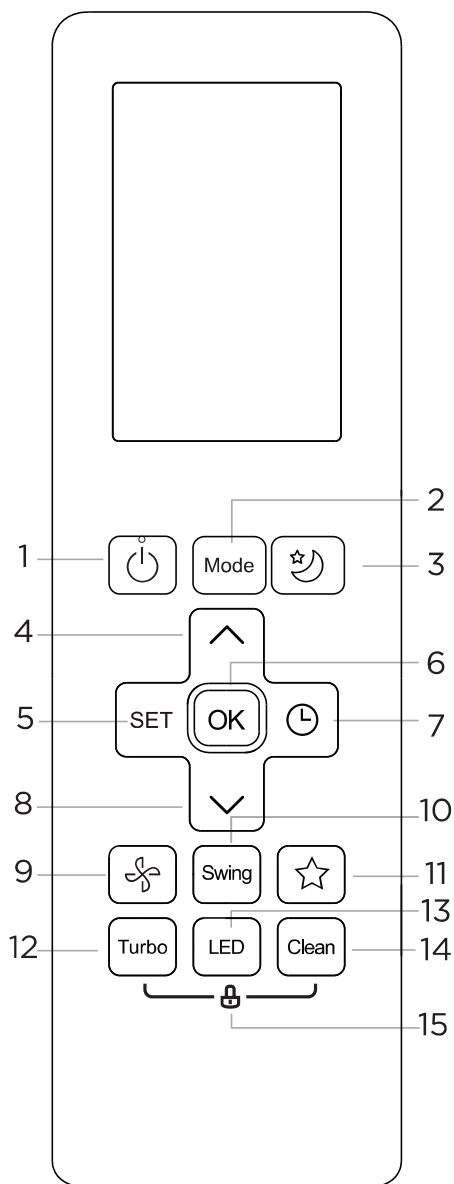


Popis

1	⏻ : Tlačidlo napájanie.
2	Režim: Auto > Chladenie > Sušenie > Ohrevu > Ventilátor
3	Spánok: Používa sa na úsporu energie počas spánkových hodín.
4	Zvýšenie Teploty: Zvyšuje teplotu v krokoch po 1 °C. Max. teplota je 30 °C.
5	SET: Sleduj ma > Režim AP* [*]: V závislosti od modelu Opakovane stláčajte tlačidlo SET, kým sa nezapne indikátor Wi-Fi. Keď indikátor Wi-Fi na diaľkovom ovládaní blikne, namierte diaľkový ovládač smerom ku klimatizácii a stlačte tlačidlo OK.
6	OK: Používa sa na potvrdenie zvolených funkcií.
7	Časovač: Nastavte časovač na zapnutie alebo vypnutie jednotky.
8	Zníženie teploty: Znižuje teplotu v krokoch po 1 °C. Min. teplota je 16°C.
9	Rýchlosť Ventilátora: AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%.
10	Naklápať: Po stlačení tlačidla Swing sa horizontálna lamela automaticky pohybuje hore a dolu. Opätovným stlačením ho zastavíte.
11	SKRATKA: Používa sa na obnovenie aktuálnych nastavení alebo na pokračovanie v predchádzajúcich nastaveniach.
12	Turbo: Umožňuje jednotke dosiahnuť nastavenú teplotu v čo najkratšom čase.
13	LED: Zapína a vypína LED displej a bzučiak klimatizácie.
14	ČISTENIE: Používa sa na spustenie/zastavenie funkcie Čistenie.
15	Zámok: Dlhým stlačením tlačidiel TURBO a ČISTENIE súčasne na viac ako 5 sekúnd uzamknete klávesnicu. Opätovným stlačením týchto dvoch tlačidiel na 2 sekundy klávesnicu odomknete.

Indikátory diaľkovej obrazovky

Informácie sa zobrazia po zapnutí diaľkového ovládača.

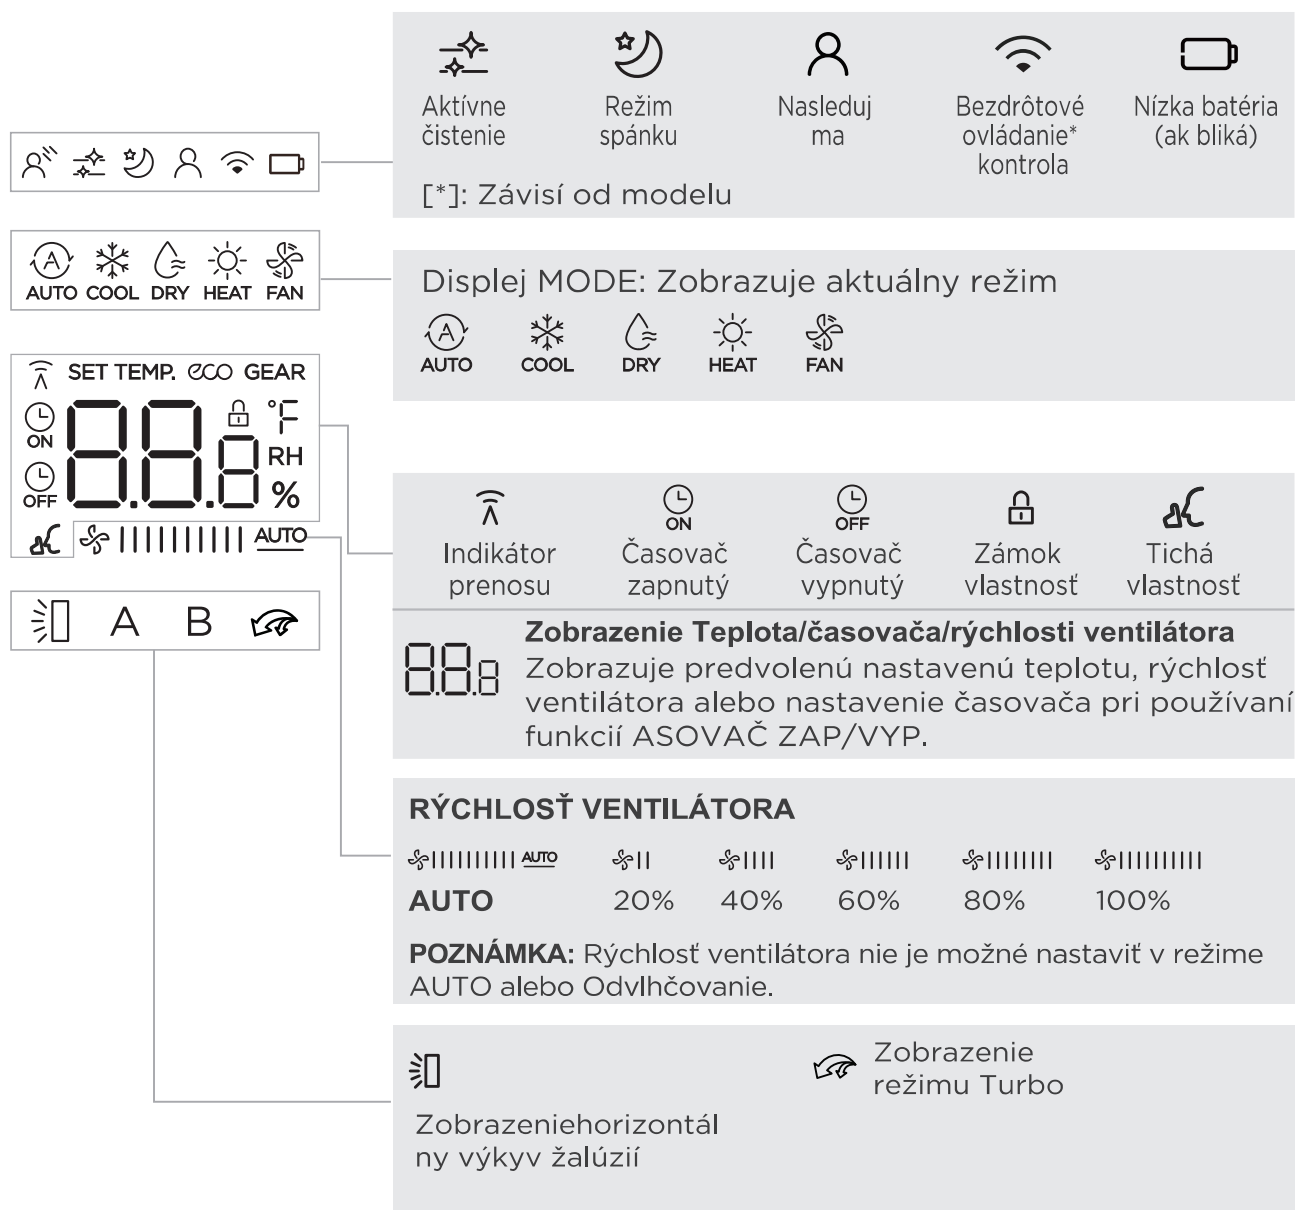

Poznámka: Pri používaní diaľkového ovládača sa zobrazuje iba indikátor príslušnej funkcie. Vyššie uvedené ukazovatele slúžia len ako pomôcka.

Ako používať základné funkcie




POZNÁMKA

Pred prevádzkou sa uistite, že je jednotka zapojená do zásuvky a či je k dispozícii napájanie.

AUTO režim

Vyberte režim AUTO



Nastavte požadovanú teplotu



Zapnite klimatizáciu




Poznámka:

1. V režime AUTO jednotka automaticky zvolí funkciu CHLADENIA, VENTILÁTOR alebo OHREVVU na základe zvolenej teploty.
2. V režime AUTO nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

Režim CHLADENIA alebo OHREVVU

Zvoľte režim
CHLADENIA/OHREVVU



Nastavte
teplotu



Nastavte rýchlosť
VENTILÁTORA




Zapnite
klimatizáciu



Poznámka: Režim vykurovania je použiteľný len pre modely Chladenia a Ohrevu.

Režim SUŠENIE

Vyberte režim SUŠENIE



Nastavte
požadovanú teplotu




Zapnite klimatizáciu



Poznámka: V režime SUŠENIE nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora, pretože už bola riadená automaticky.

Režim VENTILÁTORA

Vyberte režim
VENTILÁTOR



Nastavte rýchlosť
VENTILÁTORA



Zapnite klimatizáciu



Poznámka: V režime VENTILÁTOR nemôžete nastaviť teplotu. V dôsledku toho sa na obrazovke diaľkového ovládača nezobrazuje žiadna teplota.


Nastavenie ČASOVAČ

ČASOVAČ ZAP/VYP - Nastavte čas, po ktorom sa jednotka automaticky zapne/vypne.

Nastavenie ČASOVAČ ZAPNUTIA

Stlačením tlačidla
ČASOVAČ spustíte
sekvenciu zapnutia času.


Stlačte tepl. tlačidlami hore alebo dole nastavte čas, po ktorom sa má jednotka ZAPNÚŤ. Počkajte 1 sekundu, kým sa aktivuje čas na zapnutie jednotky.

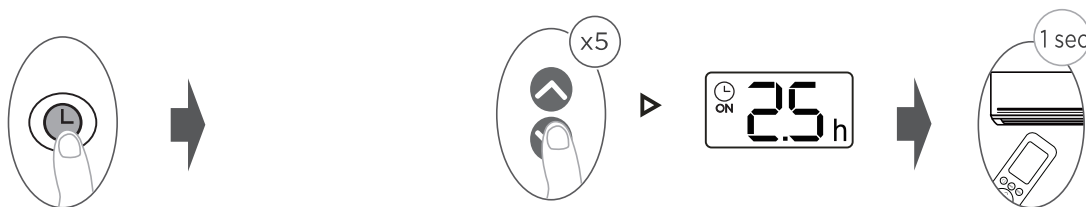

Nastavenie ČASOVAČ VYPNUTIA

Stlačením tlačidla
ČASOVAČ spustíte
sekvenciu času VYPNÚŤ.

Stlačte tepl. tlačidlami hore alebo dole nastavte čas, po ktorom sa má jednotka VYPNÚŤ. Počkajte 1 sekundu, kým sa aktivuje čas na vypnutie jednotky.

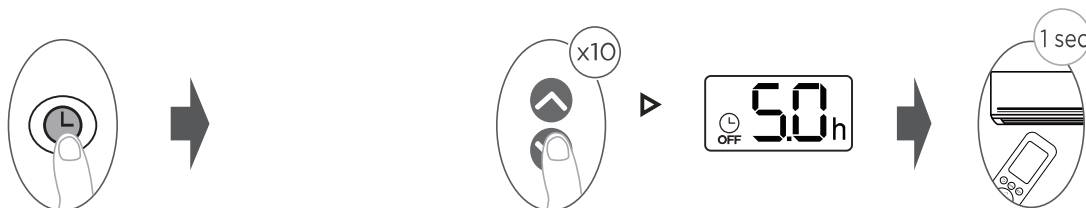


Poznámka:

1. Keď nastavíte ČASOVAČ ZAPNUTIA alebo ČASOVAČ VYPNUTIA, čas sa bude každým stlačením zvyšovať v 30-minútových prírastkoch až do 10 hodín. Po 10 hodinách a až do 24 hodín sa časovač bude zvyšovať po 1-hodinových intervaloch (napríklad stlačte 5-krát, aby ste získali 2,5 hodiny, a stlačte 10-krát, aby ste získali 5 hodín). Časovač sa po 24 hodinách vráti na 0,0.
2. Zrušte akúkoľvek funkciu nastavením časovača na 0,0 hodín.


Nastavenie ČASOVAČ ZAPNUTIA a VYPNUTIA (príklad)

Majte na pamäti, že časové obdobia, ktoré nastavíte pre obe funkcie, sa vzťahujú na hodiny po aktuálnom čase.

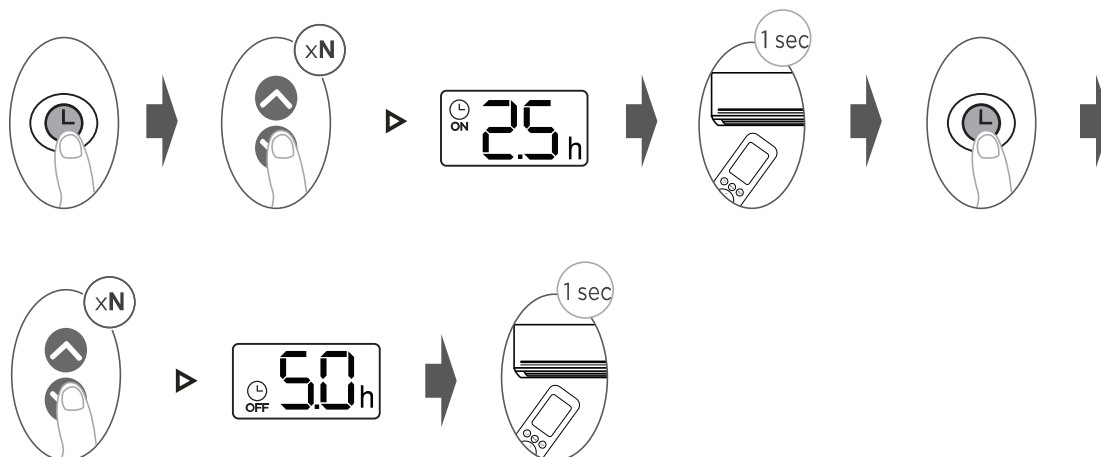

Poznámka: „x N“ znamená, že môžete stlačiť viackrát, kým sa nenastaví čas, ktorý potrebujete.


Príklad: Ak je aktuálny čas 13:00, po nastavení časovača podľa vyššie uvedených krokov sa jednotka zapne o 2,5 hodiny neskôr (15:30) a vypne sa o 18:00.

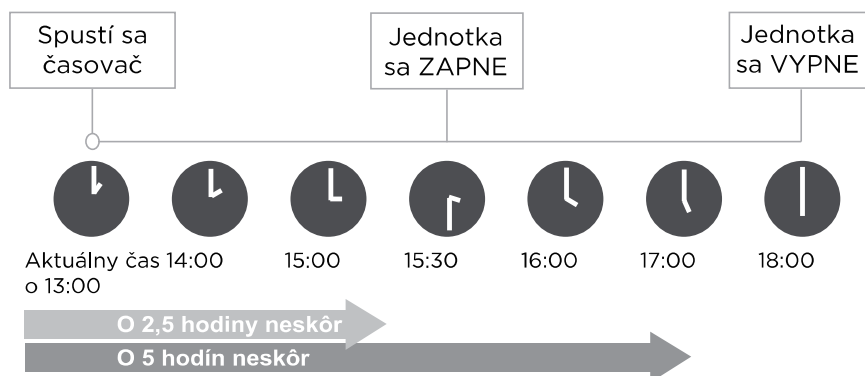

Ako používať pokročilé funkcie


Funkcia hojdačky

Stlačte tlačidlo Hojdania

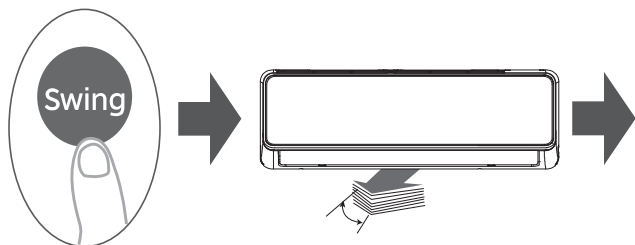


Po stlačení tlačidla Swing sa horizontálna lamela automaticky pohybuje hore a dolu. Stlačením znova ho zastavte.

LED displej

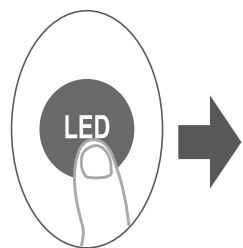

Stlačením tohto tlačidla zapnete a vypnete displej na vnútornej jednotke.

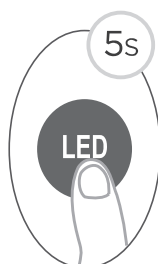

Stlačte toto tlačidlo na viac ako 5 sekúnd (niektoré jednotky)

Po pridržaní tohto tlačidla na viac ako 5 sekúnd vnútorná jednotka zobrazí aktuálnu izbovú teplotu. Opätovným stlačením tlačidla na viac ako 5 sekúnd sa vrátite späť na zobrazenie nastavenej teploty.

Funkcia FP



Jednotka bude pracovať pri vysokej rýchlosti ventilátora (keď je kompresor zapnutý) s teplotou automaticky nastavenou na 8°C.

Poznámka: Táto funkcia je určená len pre klimatizáciu s tepelným čerpadlom.

Stlačte toto tlačidlo 2-krát počas jednej sekundy v režime OHREVU s nastavenou teplotou 16°C, aby ste aktivovali funkciu FP. Vnútna jednotka na displeji zobrazí „FP“.

Funkcia Turbo



Keď vyberiete funkciu Turbo v režime CHLAD, zariadenie bude fúkať studený vzduch s najvyšším nastavením vetra, aby sa rýchlo spustil proces chladenia.

Keď vyberiete funkciu Turbo v režime OHREV, zariadenie bude fúkať teplý vzduch s najvyšším nastavením vetra, aby sa rýchlo spustil proces kúrenia (niektoré jednotky).

Funkcia SKRATKA



Stlačte toto tlačidlo, keď je diaľkový ovládač zapnutý, systém sa automaticky vráti k predchádzajúcim nastaveniam vrátane režimu prevádzky, nastavenej teploty, úrovne rýchlosti ventilátora a funkcie spánku (ak bola aktivovaná).

Ak tlačidlo podržíte dlhšie ako 2 sekundy, systém automaticky obnoví aktuálne nastavenia prevádzky vrátane režimu, nastavenej teploty, úrovne rýchlosti ventilátora a funkcie spánku (ak bola aktivovaná).

Tichá funkcia



Dlhým stlačením tlačidla VENTILÁTOR na viac ako 2 sekundy aktivujete/deaktivujete funkciu TICHU (iba pri niektorých jednotkách).

Kvôli nízkej frekvencii prevádzky kompresora môže dôjsť k nedostatočnému chladiacemu výkonu.

Funkcia čistiť



Toto tlačidlo stlačte na aktiváciu čistiacej funkcie. Technológia Aktívne čistenie odstraňuje prach, plesne a mastnotu, ktoré sa môžu usadiť na výmenníku kúrenie a spôsobovať zápach, a to automatickým zamrazením a následným rýchlym rozmrazením námrazy. Keď je táto funkcia zapnutá, na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí "CL". Po 20 až 45 alebo 130 (v závislosti od modelu) minútach sa jednotka automaticky vypne a funkcia CLEAN sa zruší.


Funkcia spánku



Funkcia SPÁNOK sa používa na zníženie spotreby energie počas spánku (a na udržanie pohodlia nepotrebuje rovnaké nastavenia Teplota). Táto funkcia sa dá aktivovať iba pomocou Diaľkové ovládanie. Podrobnosti nájdete v kapitole „Spánková prevádzka“ v „UŽÍVATELSKEJ PRÍRUČKE“.


Poznámka: Funkcia Spánok nie je dostupná v režimoch VENTILÁTOR alebo Odvlhčovanie.

Funkcia zámok

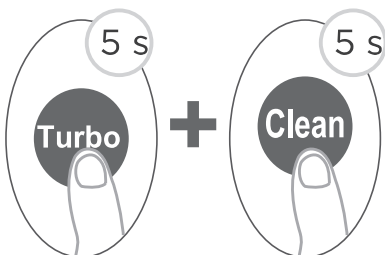


Stlačte súčasne tlačidlo Čistenie a tlačidlo Turbo na viac než 5 sekúnd, aby ste aktivovali funkciu Zámok. Žiadne tlačidlá nebudú reagovať, okrem opätovného stlačenia týchto dvoch tlačidiel na dve sekundy, čím sa deaktivuje uzamknutie.

ZAP/VYP Bezdrôtový modul

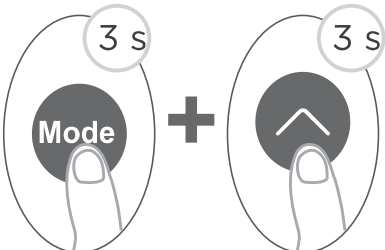

Podržte tlačidlo Režim (Mode) a tlačidlo „“ po dobu 3 sekúnd na ZAP/VYP Bezdrôtového modulu. Displejová obrazovka diaľkového ovládača zobrazí ZAP/VYP po dobu 3 sekúnd.

Funkcia NASTAVIŤ

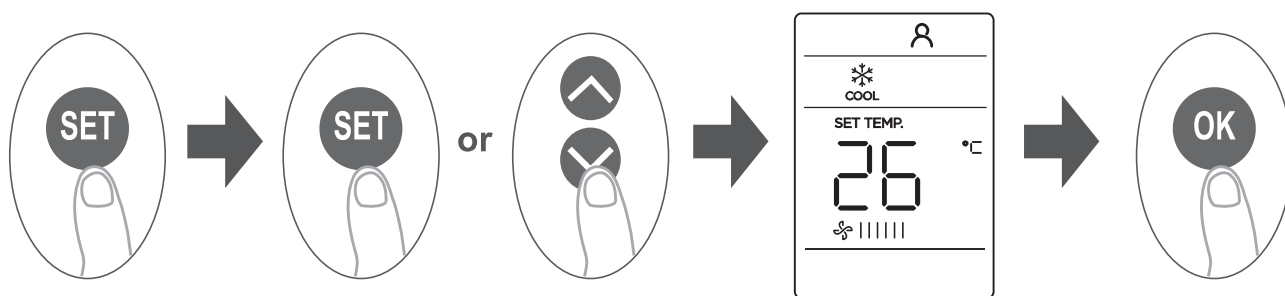

- Stlačením tlačidla NASTAVIŤ vstúpte do nastavenia funkcie a potom stlačením tlačidla NASTAVIŤ alebo tlačidla TEPL. **▲** alebo **△** TEPL. **▼** vyberte požadovanú funkciu. Zvolený symbol bude blikať na ploche displeja, potvrdíte stlačením tlačidla OK.
- Stlačením tlačidla NASTAVIŤ môžete prechádzať prevádzkovými funkciami nasledovne:
Sleduj ma () > Režim AP* ()
[*]: Závisí od modelu.
- Ak chcete zrušiť funkciu "Sleduj ma", vykonajte rovnaký postup ako vyššie. Funkciu AP však týmto spôsobom zrušiť nemôžete.

Funkcia Nasleduj ma

Funkcia NASLEDUJ MA umožňuje diaľkovému ovládaču merať teplotu na aktuálnom mieste a odosielať tento signál do klimatizácie v 3-minútových intervaloch. Pri používaní režimov AUTO, CHLAD alebo OHREV meranie okolitej teploty pomocou diaľkového ovládača (namiesto merania z vnútorného jednotky) umožní klimatizačnej jednotke optimalizovať teplotu okolo vás a zabezpečiť maximálny komfort.

POZNÁMKA: Stlačením a podržaním tlačidla Turbo na 7 sekúnd spustíte/zastavíte pamäťovú funkciu funkcie Nasleduj Ma.

- Ak je aktivovaná pamäťová Funkcie, na obrazovke sa na 3 sekundy zobrazí „ZAP“.
- Ak je Funkcie pamäte zastavená, na obrazovke sa na 3 sekundy zobrazí „VYP“.

Funkcia AP (niektoré jednotky)

Pomocou tlačidla NASTAVIŤ vyberte režim AP (prístupový bod), aby ste povolili bezdrôtovú konfiguráciu. Ak táto funkcia nie je na tomto zariadení dostupná, možno bude možné prejsť do režimu AP stlačením tlačidla LED 7-krát za 10 sekúnd.

POZNÁMKA: Ak chcete ukončiť funkciu AP:

- Stlačte tlačidlo Power na diaľkovom ovládaní.
- Konfigurácia siete nebola úspešne dokončená do 7 minút.

Aplikácia SmartThings

Použite aplikáciu SmartThings na vašom smartfóne na ovládanie klimatizácie prostredníctvom bezdrôtového internetu.

Na diaľkové ovládanie klimatizácie musíte pripojiť svoj smartfón ku klimatizácii. Ak je už pripojený, preskočte na „Krok 6. Ovládanie klimatizácie smartfónom“.

Krok 1. Kontrola požiadaviek na pripojenie

Pred pripojením smartfónu ku klimatizácii sa uistite, že sú splnené nasledujúce požiadavky:

- Prístupový bod Wi-Fi: Iba prístupový bod Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz
- Klimatizácia aj váš smartfón musia byť v dosahu rovnakého prístupového bodu Wi-Fi a pripojené k nemu. Po pripojení môžete ovládať klimatizáciu odkiaľkoľvek prostredníctvom rôznych bezdrôtových sietí ako Wi-Fi, 3G, LTE a 5G.
- Podporovaná verzia softvéru aplikácie SmartThings sa môže meniť podľa politiky podpory operačného systému, ktorú poskytuje výrobca.
Okrem toho, pokiaľ ide o aplikáciu SmartThings alebo funkcie, ktoré aplikácia podporuje, nová politika aktualizácií aplikácie na existujúcej verzii operačného systému môže byť pozastavená z dôvodov použiteľnosti alebo bezpečnosti.
- Aplikácia SmartThings sa môže meniť bez upozornenia na zlepšenie použiteľnosti alebo výkonu. Ako sa verzia mobilného OS aktualizuje každý rok, SmartThings sa tiež priebežne aktualizuje podľa najnovšieho OS.
- Ak máte otázky týkajúce sa vyššie uvedených položiek, kontaktujte nás na st.service@samsung.com.

Krok 2. Pripojenie smartfónu k Wi-Fi sieti

- 1 Zapnite prístupový bod Wi-Fi.
- 2 Ťuknite na **Nastavenia** → **Wi-Fi** na vašom smartfóne.
- 3 Ťuknite na prepínač **Wi-Fi**, aktivujte ho a vyberte 2,4 GHz Wi-Fi prístupový bod na pripojenie.
- 4 Ak je to potrebné, zadajte heslo pre prístupový bod.
- 5 Ťuknite na **Rozšírené**.
- 6 Ťuknite na prepínač **Prepnúť na mobilné dáta** pre jeho deaktiváciu.

Krok 3. Inštalácia aplikácie SmartThings

Ak aplikácia SmartThings nie je nainštalovaná vo vašom smartfóne, postupujte podľa nižšie uvedených krokov. Ak je nainštalovaná, preskočte na „Krok 4. Konfigurácia aplikácie SmartThings“.

- 1 Spustite **Play Store** alebo **App Store**.
- 2 Ťuknite na vyhľadávacie pole a vyhľadajte „SmartThings“.
- 3 Ťuknite na **INŠTALOVAŤ** pri položke aplikácie SmartThings.
- 4 Vyberte **Súhlasím**.

Krok 4. Konfigurácia aplikácie SmartThings

Po nainštalovaní aplikácie SmartThings postupujte podľa nižšie uvedeného postupu na jej konfiguráciu. Ak je už nakonfigurovaná, preskočte na „Krok 5. Pripojenie smartfónu ku klimatizácii“.

- 1 Spustite aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Keď sa zobrazia kontextové okná so žiadosťou o povolenia polohy, Wi-Fi, Bluetooth, ťuknite na **Start**.
- 3 Ťuknite na **Prihlásiť sa**.
- 4 Prihláste sa do svojho **Samsung účtu**.
 - Ak nemáte Samsung účet, vytvorte si ho.
- 5 Súhlaste s **PODMIENKAMI A USTANOVENIAMÍ**.
- 6 Keď sa zobrazí kontextové okno žiadajúce o prístup k polohe, ťuknite na **POVOLÍŤ**.

Krok 5. Pripojenie smartfónu ku klimatizácii

- 1 Pripojte napájací kábel klimatizácie a zapnite napájanie.
- 2 Spustíte aplikáciu **SmartThings**.
- 3 Ťuknite na **Pridať zariadenie** na domovskej obrazovke aplikácie.
- 4 Ťuknite na **Samsung Klimatizácia (Air conditioner)** > **Izbová klimatizácia**.
- 5 Stlačte tlačidlo **NASTAVIŤ** viackrát, potom sa na paneli diaľkového ovládača zobrazí logo bezdrôtovej siete, a potom stlačte **OK**. Ak táto funkcia nie je dostupná na tejto jednotke, môžete rýchlo stlačiť tlačidlo **LED** viac než 7-krát v priebehu 10 sekúnd a panel klimatizácie zobrazí **AP**.

Na oznámenie, že registrácia vybranej klimatizácie do vášho Samsung účtu prebieha, sa na displeji diaľkového ovládača zobrazí **AP**. Keď je pripojenie dokončené, **AP** zmizne. Nová karta zariadenia pre vybranú klimatizáciu sa pridá na domovskú obrazovku aplikácie SmartThings.

Krok 6. Ovládanie klimatizácie smartfónom

- 1 Spustíte aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Na domovskej obrazovke aplikácie SmartThings ťuknite na kartu zariadenia pre klimatizáciu, ktorá bola pridaná počas „Krok 5. Pripojenie smartfónu ku klimatizácii“.

VAROVANIE

- Vyhlásenie o vystavení RF žiareniu – zachovať vzdialenosť 20 cm pri inštalácii tohto modulu.
- Upozornenie, že tento modul by nemal byť inštalovaný a prevádzkovaný súčasne s iným rádiovým zariadením bez dodatočného posúdenia alebo podania na FCC.

Špecifikácie


Wi-Fi	
Frekvenčný rozsah	Maximálny vysielač výkon
2412 – 2472 MHz	20 dBm

Oznámenie Open Source

Softvér zahrnutý v tomto produkte obsahuje open source softvér. Môžete získať kompletný zodpovedajúci zdrojový kód počas troch rokov po poslednej expedícii tohto produktu kontaktovaním nášho podporného tímu prostredníctvom <http://opensource.samsung.com> (použite menu „Dopyt“).

Tiež je možné získať kompletný zodpovedajúci zdrojový kód na fyzickom médiu, ako napr. CD-ROM; bude vyžadovaný minimálny poplatok.

Nasledujúca URL adresa vedie k informáciám o open source licenciách súvisiacich s týmto produktom: http://opensource.samsung.com/opensource/STDK_ESP32_AR40HMNEU_0/seq/0 Táto ponuka je platná pre každého, kto dostane tieto informácie.

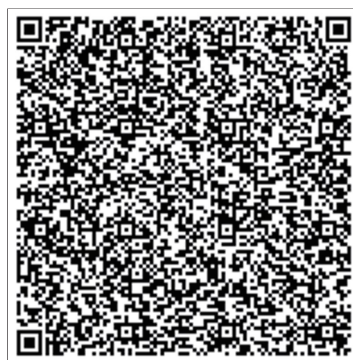

Informácie o open source

Bezpečnostné aktualizácie sú poskytované na posilnenie bezpečnosti vášho zariadenia a ochranu vašich osobných údajov. Pre viac informácií o bezpečnostných aktualizáciách navštívte: <https://security.samsungda.com>

* Webová stránka podporuje iba niektoré jazyky.

Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu zlepšovania produktu. Pre viac informácií kontaktujte výrobcu alebo obchodné zastúpenie.

Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na našej stránke o udržateľnosti, ktorá je k dispozícii na webe www.samsung.com



A2L



Tento spotrebič je plnený R-32.