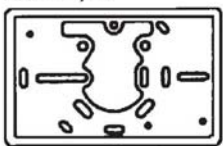


TYP	
Symbol	(SK) Vysvetlivky
I	Zapnuté
O	Vypnuté
 FAN 	Ventilátor
 L 	Pomaly
 M 	Stredne
 H 	Rýchlo
CONT.	Ventilátor trvale
AUTO.	Ventilátor automaticky
 HEAT 	Kúrenie
 COOL	Chladenie
	Prídavné kúrenie
°C	Teplota °C
	Trvalá denná teplota
	Trvalo znížená teplota
	Automatické prepínanie medzi dennou a zníženou teplotou

ARA 1 S ARA-E1 S	Príslušenstvo
	
ARA 1,7 S ARA-E 1,7 S	
	

Návod na použitie pre termostaty série RTR - E6202

Pozor!!!

Prístroj smie inštalovať len odborník podľa schémy zapojenia v kryte prístroja. Pri inštalácii musia byť dodržané dané normy a bezpečnostné predpisy.

Tento regulátor slúži na reguláciu teploty v suchých, uzavretých priestoroch s normálnym prostredím.

Max. rel. vlhkosť 95% - nekondenzujúca voda.

Pri otáčaní regulačným gombíkom leží bod spínania nižšie než pri vlastnej regulácii. Udávaná presnosť regulácie je dosiahnutá asi po 1 – 2 hodinách prevádzky.

