


Postup montáže:

- Pripevnite čierny panel na krabičku v stene.
- Po napojení vodičov (pozri spodný obrázok), pripevnite termostat na čierny panel.

Výrobca udáva maximálne zaťaženie 16A, pri dlhodobej prevádzke termostatu doporučuje max. 2000W.



Hlásenie chyby sondy

Chyba E1: Priestorová sonda má prerušený kontakt.

Chyba E2: Podlahová sonda bola odpojená, alebo má prerušený kontakt.

Keď sa ukáže hlásenie chyby E1 alebo E2, je potrebné dať termostat prekontrolovať odbornou spôsobilou osobou.

Záruka

Na termostat je pri bežnom používaní poskytovaná záruka 2 roky od dátumu nákupu na prípadné funkčné vady alebo vady materiálu a spracovania. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním, skladovaním a prepravou.


Montáž musí byť prevedená odbornou spôsobilou osobou.

Dátum montáže:	Pečiatka odborne spôsobilej osoby:
Podpis:	Meno a priezvisko:

Programovateľný termostat TEK 80 s dotykovým displejom

Digitálny programovateľný termostat TEK 80 s dotykovým displejom je vhodný pre elektrické podlahové vykurovanie. Je možné ho ovládať manuálne alebo využiť jeho programovanie jednotlivých dní v týždni a víkendu, možnosť nastaviť až 6 časových zmien počas jedného dňa.

Symbole na displeji

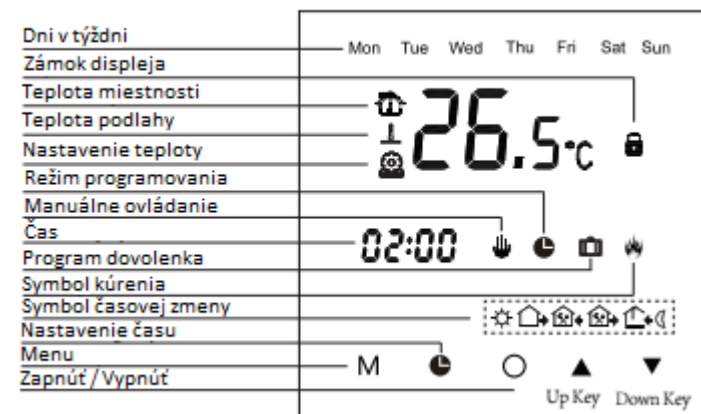

Základné nastavenia:

Zapnutie/Vypnutie (ON/OFF)

Stlačte „O“ pre zapnutie/vypnutie termostatu.

Ovládanie teploty

Stlačte symboly „▲“ alebo „▼“ pre zmeny teploty pri manuálnom ovládaní termostatu.

Výber režimu

Stlačte „M“ a vyberte si manuálny režim alebo režim programovania.

Stlačte symboly „▲“ alebo „▼“ pre nastavenie teploty alebo výber režimu.

Návod na použitie

Nastavenie hodín

Stlačte symbol hodín na 3 sekundy pre nastavenie hodín.

Stlačte ešte raz symbol hodín a nastavte minúty, hodiny alebo deň.

Pre nastavenie času používajte symboly „▲“ alebo „▼“.

Zámok displeja

Stlačte „▼“ na 3 sekundy pre zapnutie alebo vypnutie funkcie zámok displeja.

Funkcie:

- Manuálne ovládanie alebo režim programovania
- Zámok displeja
- Protimrazová ochrana
- Dovolenka
- Funkcia nastavenia maximálnej teploty podlahy

Program dovolenka

Stlačte „▲“ na 3 sekundy pre zapnutie alebo vypnutie programu dovolenka. Teplota je od výrobcu nastavená na 10°C, v pokročilých nastaveniach viete meniť teplotu. **POZOR!** Program funguje len pri zapnutom termostate.

Program časovania

Termostat musí byť vypnutý (OFF), aby ste mohli pracovať v programe časovania.

Stlačte „M“ a vstúpte do programu časovania.

Stlačte „M“ a vyberte začiatkový čas a nastavte teplotu pre každú časovú zmenu.

Na zmenu času a teploty používajte symboly „▲“ alebo „▼“. Potvrdzujte cez symbol M.

Výrobcom prednastavené časy a teploty odporúčame zmeniť podľa vlastných požiadaviek.

Symbol	Čas. úseky	Symbol	Čas	Zmeny	Teplota	Zmeny
	Pracovné dni	1	 06:00	▲ ▼	20 °C	▲ ▼
		2	 08:00		15 °C	
		3	 11:30		15 °C	
		4	 12:30		15 °C	
		5	 17:00		22 °C	
		6	 22:00		15 °C	
	Víkend	1	 08:00	Časové úseky	22 °C	Teplota
		2	 23:00		15 °C	

Pokročilé nastavenia

Po ukončení inštalácie termostatu, výrobca odporúča, aby odborne spôsobilá osoba urobila dodatočné nastavenia. Termostat musí byť vypnutý, stlačte „▲“ a „▼“ súčasne, podržte na 3 sekundy a vstúpite do pokročilého nastavenia.

Stlačte „M“ a vyberte číslo nastavenia. Stlačte „▲“ alebo „▼“ a vyberte parametre/ rozsah.

Číslo	Popis	Nastavená hodnota	Rozsah / Voľba
0	Kalibrácia priestorovej teploty	00	-10/ 10 °C
1	Kalibrácia podlahy	00	-10/ 10 °C
2	Režimy snímania teploty	00	00: priestorová sonda 01: podlahová sonda 02: obe sondy
3	Nastavenie max. teploty priestoru	35 °C	30 - 60 °C
4	Nastavenie min. teploty	5 °C	5 - 15 °C
5	Hysterézia	0,5 °C	0 - 10 °C
6	Zapnutie protimrazovej ochrany	00	00: Áno (Yes) 01: Nie (No)
7	Programovanie	01	00: 6/1 dňový režim 01: 5/2 dňový režim 02: 7 dňový režim
8	Oneskorené zapnutie	00	0-10 sekúnd
9	Limit max. teploty podlahy	35 °C	5 - 60 °C
10	Nastavenie teploty pre Dovolenkový režim	10 °C	5 - 20 °C
11	Výber teploty	00	00: Celzium (°C) 01: Fahrenheit (°F)
12	Resetovať na výrobné nastavenia	00	00: Nie (NO) 01: Resetovať (Reset)

Technické informácie:

Napätie:	220V/230V 50/60Hz
Krytie:	IP20
Spotreba energie:	2W
Max. záťaž:	16A
Skladovacia teplota:	-5 / +50°C
Povrchový materiál:	nehorľavý plast
Priložená podlahová sonda:	10K Ω / dĺžka 3m